

HASZNÁLATI UTASÍTÁS



POWERMAT

THE ART OF TOOLS TECHNOLOGY



TÖMÍTÉS NYÁRÓ

PM-KSS-700SH

CE

EREDETI ÚTMUTATÓ

Tartalom

FIGYELMEZTETÉS / INFORMÁCIÓS SZIMBÓLUMOK.....	2
A KÉSZÜLÉK ALKALMAZÁSA	3
MŰSZAKI ADATOK.....	3
BIZTONSÁG	4
ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK	4
A fűnyírás előtti pázsit előkészítéséről.....	4
A kezelővel és a géppel kapcsolatos	4
A használatról.....	5
GARANCIA.....	5
A gyártói garancia kizárása	5
A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA	6
A KÉSZÜLÉK TELEPÍTÉSE	
ÉS MŰKÖDTETÉSE	7
A fogantyú felszerelése	7
Vágási magasság.....	7
Fűgyújtó felszerelése	8
A mulcsozó (csiszoló) tartozék felszerelése.....	8
Az oldalsó leeresztő csatorna felszerelése.....	8
Kasza fűnyírási lehetőségek	9
Kaszálás hátsó üritéssel a kosárba.....	9
Hátsó üritésű kaszálás kosár nélkül	9
Oldalsó fűnyírás.....	9
Kaszálás mulcsozással (csiszolással).....	9
A motor indítása.....	10
Visszapattanó indító.....	10
Önjáró hajtás.....	10
KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS	11
Karbantartási műveletek.....	11
A penge szét-/összeszerelése és karbantartása.....	11
A gyújtógyertya beszerelése és tisztítása.....	12
Tankolás üzemanyaggal és olajjal.....	12
SZERVIZ ÉS JAVÍTÁS	12
Hibaelhárítás.....	13
HASZNÁLT ESZKÖZÖK	
ELTÁVOLÍTÁSA.....	13
A GYÁRTÓ ADATAI:	14
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT.....	14
ÁBRÁK ÉS ALKATRÉSZLISTA	15

FIGYELMEZTETÉS / INFORMÁCIÓS SZIMBÓLUMOK

	FIGYELEM: A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és a biztonsági ajánlásokat. Őrizze meg a kézikönyvet.		
	FIGYELEM: NEM engedje el a készüléket, ha a belső égésű motor jár, készüléket NEM hagyja a bekapcsolva felügyelet nélkül.		FIGYELEM: A 4 ütemű motort, az üzemanyagot és az olajat külön tartályokba kell önteni
	MEGJEGYZÉS: Működés közben tartsa távol a harmadik feleket a fűnyírótól.		MEGJEGYZÉS: A munka megkezdése előtt tisztítsa meg a területet.
	MEGJEGYZÉS: Ne nyírjon lejtőn dőlés irányba		FIGYELEM: Tilos a kosárhoz emelt kilökőcsappal dolgozni.
	MEGJEGYZÉS: Munka közben tartson biztonságos távolságot a közelben lévőktől.		MEGJEGYZÉS: Viseljen fejhallgatót és védőszemüveget.
	VIGYÁZAT: Működés közben kidobott tárgyakra.		MEGJEGYZÉS: Viseljen védőcipőt.
	VIGYÁZAT: Tartsa távol kezét és lábát a kés pengéitől.		MEGJEGYZÉS: Viseljen védőkesztyűt.
	VIGYÁZAT: Kezét és lábát tartsa távol a mozgó és forgó alkatrészekről.		MEGJEGYZÉS: Karbantartás előtt válassza le a gyújtógyertya sapkáját a javítás.

ESZKÖZ ALKALMAZÁS

A POWERMAT benzines fűnyírók házi kertekben és kertekben való használatra készültek.

A fűnyíró házi kertekben és kertekben történő gyepápolásra tervezték, a készüléket csak rendeltetésszerűen használja.

Figyelem! A felhasználó kockázata miatt a fűnyíró nem használható bokrok, sövények, bokrok nyírására, szőlővágásra és aprításra, benőtt tetőn, erkélyládákban vagy utak tisztítására (porszívózására) vagy aprítógépként fatörésekre, sövények aprítására. A fűnyíró nem használható talajművelőként és egyenetlenségek, például vakonddombok kiegyenlítésére.

A jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő használat nem kompatibilis a készülék rendeltetésszerű használatával. A helytelen használatból eredő károkért vagy sérülésekért a felhasználó/tulajdonos felelős, nem a gyártó. Termékeinek fejlesztése érdekében a gyártó fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa termékeit.



A készüléket csak hivatalos szervizben szabad javítani és karbantartani.

MŰSZAKI ADATOK

Modell	PM-KSS-700SH
Meghajtó típusa	Önjáró
Motor típus	4 ütem
Üzemanyagtípus	Ólommentes benzin 95 Pb
Hatékony motorteljesítmény	5,2 kW / 7 km (hatékony energiaellátási megoldások)
A motor névleges teljesítménye	3,2 kW / 4,3 LE
Névleges motorfordulatszám	2800 ford./perc
Motor lökettérfogat	173cc
Vágási magasság	25-75 mm
Vágási szélesség	510 mm
Kerékméret (első/hátsó)	8" (~203cm) / 11" (~279cm)
Üzemanyagtartály kapacitás	1,2 liter
Olajtartály kapacitása	0,6 liter
Kosárkapacitás	60L
Ügy	fém
Nettó tömeg	36,5 kg
Indító típusa	Kézikönyv
Bejelentett hangnyomásszint LpA	84,1 dB(A) - K=3 dB(A)
Mért hangteljesítményszint LwA	95,7 dB(A) - K=1,81 dB(A)
Garantált hangteljesítményszint LwA	98dB(A)
Maximális rezgésszint ah	4,05 m/s ² - K=1,5 m/ s ²

BIZTONSÁG

Kérjük, a munka megkezdése előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Kérjük, őrizze meg későbbi hivatkozás céljából. A gyártó nem vállal felelősséget az ezen utasítások be nem tartásából eredő károkért.



A legnagyobb veszély a következő tiltott tevékenységek végzése esetén jelentkezik:

- a) A fűnyírógép 16 év alatti gyermekek és serdülők általi használata.
- b) A fűnyíró használata fáradt, beteg, alkoholos, gyógyszeres, ill egyéb kábítószeres.
- c) A fűnyírót a használati utasításban leírt fűnyírástól eltérő célokra használja, ha más személyek, a különösen gyerekek vagy háziállatok vannak a közelben.
- d) A fűnyírót olyan személyek használják, akik nem ismerik a használati útmutatót.
- e) A fűnyíró használata megfelelő védőruha és lábbeli nélkül a lábak védelme.
- f) Ha a fűnyírót sérült védőburkolatokkal vagy házzal, megfelelően felszerelt biztonsági berendezésekkel, pl.

ÁLTALÁNOS GONDOLATOK

A pázsit nyírás előtti előkészítésével kapcsolatban

- a) A fűnyíró munkaterületét meg kell tisztítani minden olyan tárgytól, amely károsíthatja a kasza vágóegységét, vagy működés közben kieshet a fűnyíró alól, és megsérülhet az emberekben. szemlélődők.
- b) A kaszálást természetes vagy mesterséges megvilágítás mellett kell végezni jó láthatóság fenntartása.
- c) Ne nyírjon nedves fűvet, és ne nyírjon esőben.
- d) Ne indítsa be a fűnyírót kívülálló jelenlétében, a kezelő felelős a működő fűnyíró által okozott balesetekre és veszélyekre.

Kezelő és gép a) A fűnyíró kezelője mindig

viseljen egyéni védőfelszerelést (fülvédőt és

szemüveg), viseljen erős cipőt és hosszú nadrágot.

b) Ne működtesse a gépet nyitott cipőben vagy szandálban.

c) Ehhez az üzemanyagot legfeljebb egy hónapig szabad kannákban tárolni szándékolt.

d) A motor beindítása előtt a szabadban kell tankolni tankoljon, amikor a motor forró, soha ne járó motornál.

e) Tankolás közben ne dohányozzon, és távolabb tankoljon bármilyen nyílt lángforrás.

f) Semmilyen körülmények között ne nyissa ki az üzemanyagtartályt, ha a motor jár, vagy amikor a motor jár még mindig meleg van.

g) Alaposan törölje le a tankolás során keletkező üzemanyagfoltokat.

h) Üzemanyagot csak erre a célra szolgáló, lezárt tartályokban szállítsunk.

i) Ha a kipufogódob sérült, cserélje ki.

j) Minden munkakezdés előtt mindig szemrevételezéssel ellenőrizze a csavarkötések állapotát, a készülék általános állapotát, valamint a vágóegység állapotát és a kések biztonságos rögzítését.

k) Az elhasználódott vagy sérült kést azonnal cserélje ki egy újra.

használattal kapcsolatban

- a) A motort semmilyen körülmények között nem szabad zárt térben jártni, ahol fennáll a mérgező gőzök felhalmozódásának veszélye.
- b) A lejtős kaszálást mindig lejtőn keresztben kell végezni, soha nem felfelé vagy lefelé.
- c) Különös óvatossággal kell eljárni a kanyarokban, mert fennáll a stabilitás elvesztésének veszélye.
- d) Ne nyírjon túl meredek lejtőket (max. 15 fokos lejtő).
- e) Legyen különösen óvatos tolatáskor.
- f) Mindig állítsa le a motort, és várja meg, amíg a fűnyíró leáll, ha a fűnyíró egyenetlenségeken (széleken, járdaszegélyen vagy egyéb helyen) halad át, és ha a fűnyírót a pázsittól eltérő felületen mozgatja, pl. munkába menet.
- g) A fűnyírót tilos használni sérült védőburkolattal vagy burkolattal, valamint biztonsági berendezések, pl. fűgyűjtő stb. nélkül.
- h) Ne változtassa meg a motor beállítását, és ne lépje túl a megadott motorfordulatszámot.
- i) A motort nem szabad beindítani, ha valaki a kidobó előtt van fűben, vagy ha járókelők vannak a gép közelében.
- j) Ne tegye a kezét vagy lábát forgó alkatrészek közelébe vagy alá.
- k) Figyelem! A késrögzítő csavart mindig erősen meg kell húzni.

GARANCIA A

jótállási idő alatt a vásárlónak joga van a gyártási hibából eredő ingyenes javításra.

A jótállás csak akkor érvényesül, ha a terméket hiánytalanul, szét nem bontva, a vásárlást igazoló bizonylattal és a megfelelően kitöltött jótállási jeggyel együtt az értékesítési helyre szállítják.

A gyártói jótállás kizárása Akkor fordul

elő, ha a készülék természetes elhasználódásból vagy a berendezés helytelen kezeléséből eredő károsodást mutat (pl. túlterhelés, túl nagy nyomás kifejtése - különösen a műanyag alkatrészek repedése vagy törése, valamint az ezekből adódó egyéb mechanikai sérülések és hibák).

Valamint az alábbi esetekben:

- A rendszer illetéktelen javításokat észlel.
- A készüléket a jótállási idő alatt személy módosította vagy javította jogosulatlan.
- A szerszámot iparban vagy kereskedelemben használták (a szerszámot erre gyártották barkácsolók, és nem kereső tevékenységre szánják).

A garancia nem terjed ki a szerszám azon elemeire, amelyek a természetes kopás vagy túlterhelés következtében megsérülhetnek (pl. fogantyúk, önindító, gyújtógyertya, útkerekek, csapágyak, kábelek (hajtó- és fojtószelepkábel), fűnyíróház és bármilyen eltakaró elem).

KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA



Nem	Kijelölés
1	Meghajtó kar
3	Italtartó
5	A felső fogantyú rögzítése
7	Alsó fogantyú
9	Az alsó fogantyú rögzítése
11	Magasságállító kar
13	Oldalsó ürítőfedél
15	Olajbetöltő
17	Üzemanyag-szivattyú

Nem	Kijelölés
2	Fékkar
4	Felső fogantyú
6	Hátsó burkolat
8	Fűgyűjtő
10	Üzemanyag betöltő
12	Indítózsín fogantyú
14	Légszűrő
16	Hangtompító

A KÉSZÜLÉK TELEPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE

A készülék összeszerelése után ellenőrizze az olajsintet, és töltsse fel a mérópálca-skálán a FULL szintig. Ezt követően folytathatja a tankolást. Ezzel megóvjuk a fűnyírót az esetleges olajmentes motorműködéstől.



Figyelem! A fűnyíró teljesen új, nincs olajjal előltve. Ha ilyen állapotban indítja be a motort, az károsodhat.



FIGYELEM! A nívópálcán (olajsintmérő) a motor gyári teszteléséből visszamaradt olajnyomok lehetnek, ezt nem szabad természetesnek venni az első indítás előtt. Szállítási célból a készülékeket alapesetben nem öntik el olajjal, az első indítás előtt a fűnyírót a kézikönyvben javasolt maximális szintig kell elárasztani.




FIGYELEM! Első olajcsere 5 üzemóra után!

A fogantyú

felszerelése A fogantyú alsó részének mindkét oldalát megfelelően kell elhelyezni a fűnyíró házához rögzített fogantyú aljában, majd meg kell húzni a mellékelt csavarokkal csillaganyákkal.

A fogantyú felső részének összeszerelése előtt a szerszámos polcot a képen látható módon kell felszerelni.

Szerelje fel a fojtószelep-kábelt a gázkarra, a kábel nem lehet laza.

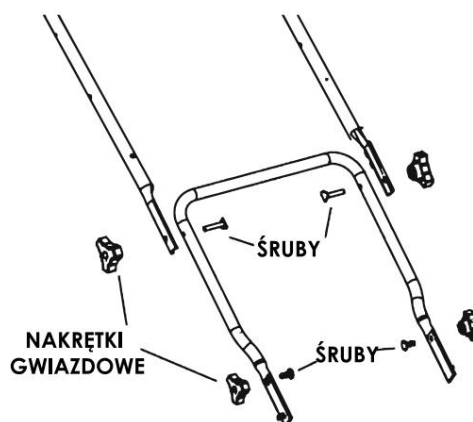

A fogantyú felső része két csillaganyával van felszerelve. Helyezze be a fogantyú felső részét az alsó fogantyúba, ügyelve arra, hogy illeszkedjen a rögzítőcsavarok furataihoz. Győződjön meg arról, hogy a reteszelő gomb kellő erővel van meghúzva, hogy ne legyen holtjáték.

Minden vezetékét és zsinórt műanyag bilincsekkel kell a fogantyúhoz rögzíteni.

Vágási magasság A

vágási magasság a hátsó keréken található karral állítható be.




Fűgyűjtő egység Emelje fel

a hátsó ürítőfedelelet, helyezze be a gyűjtőt a rögzítésekbe, majd engedje le a fedelet.



Mulcsozó (csiszoló) tartozék felszerelése

Emelje fel a hátsó fedelet, és húzza ki a fűgyűjtőt. Dugja be a dugót a hátsó fűürítő nyílásába

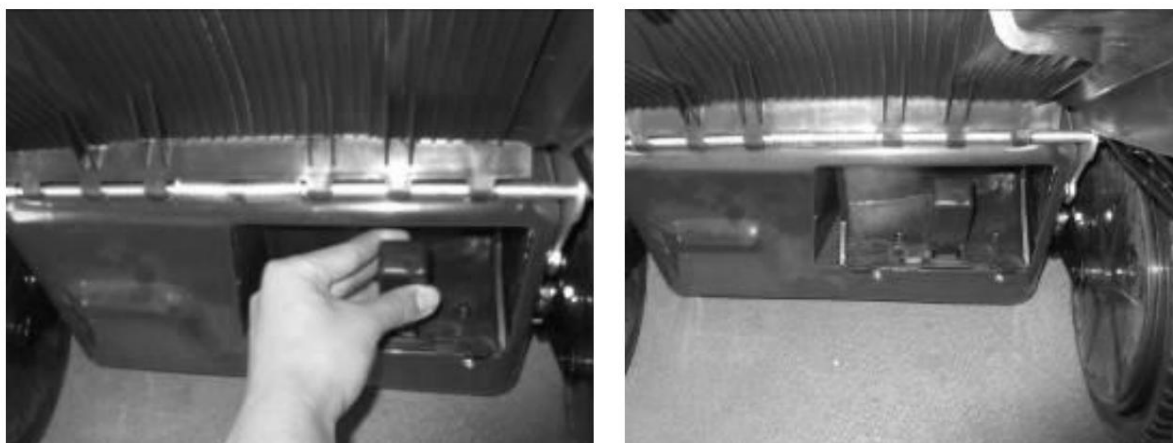

Az oldalsó ürítő csatorna felszerelése Ahhoz,

hogy a fűnyíró oldalsó ürítéssel ürítse ki a fűvet, ki kell nyitni az oldalsó ürítőfedelelet, és be kell helyezni az oldalsó ürítőházt a tartókba.

Oldalsó ürítési üzemmódban a kosarat ki kell venni és a hátsó védőburkolatot le kell zárn.



Kasza fűnyírási lehetőségek

Hátsó ürítő fűnyírás a fűgyűjtőbe

Távolítsa el a mulcsozó tartozékot, zárja le az oldalsó ürítőfedelelet, majd rögzítse a fűgyűjtőt.



Hátsó ürítésű fűnyírás gyűjtő nélkül

Távolítsa el a mulcsozó tartozékot, zárja le az oldalsó ürítőfedelelet, majd zárja le a hátsó fedelet.



Oldalsó ürítésű kaszálás Nyissa

ki az oldalsó ürítőfedelelet és szerelje fel az oldalsó ürítőcsatornát, majd szerelje fel a mulcsozó tartozékot és zárja le a hátsó fedelet.



Kaszálás talajtakaróval (köszörülés)

Csukja be az oldalsó kiürítő fedelet, majd szerelje fel a mulcsozó tartozékot és zárja le a hátsó fedelet.



A motor beindítása

1. Helyezze a fűnyírót vízszintes felületre.
2. Ellenőrizze az olajsintet.
3. Töltse fel az üzemanyagtartályt tiszta ólommentes benzinnel.
4. Győződjön meg arról, hogy a gyújtógyertya vezetéke csatlakozik a gyújtógyertyához.
5. Nyomja meg az üzemanyag-szivattyút 3-4-szer (ha meleg a motor, hagyja ki ezt a lépést).
6. Indítsa el a fűnyírót a visszahúzó indítóval.

Visszapattanó indító

1. Álljon a fűnyíró mögé. Egyik kezével húzza a fékkarokat a fogantyúhoz.
2. Ezután a fékkart továbbra is tartva húzza meg élénken a kábelfogantyút pacemaker.



3. A penge forogni kezd, amikor a motor elindul. Működés közben tartsa a kart munkahelyzetben.
4. A motor leállításához engedje el a fékkart.

Önjáró Ha a motor

jár, a fűnyírást a fűnyíró hajtásával kezheti meg. Ehhez húzza a meghajtókart a fogantyúhoz. A meghajtó kikapcsolásához engedje el a meghajtókart, hogy az visszaálljon eredeti helyzetébe.



Működés közben két kézzel fogja meg a készüléket.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

Karbantartás Mielőtt

bármilyen karbantartást végezne a gépen, állítsa le a motort és válassza le a gyújtógyertya vezetékét.

Figyelem. Ha a fűnyíró penge akadályba ütközik, azonnal állítsa le a motort, és válassza le a gyújtógyertya vezetékét. Ezután alaposan ellenőrizze a készülék állapotát. Sérülés esetén állítsa le a további munkát, és lépjen kapcsolatba a Powermat szervizzel.

Motor karbantartás			
Munkaidő	12	24	36
Levegőszűrő	Ellenőrizni	Tiszta	Felváltani
Gyújtógyertya	Ellenőrizni	Tiszta	Felváltani
Olaj	Ellenőrizni	Felváltani	Ellenőrizni

Minden használat előtt szemrevételezéssel ellenőrizni kell a készülék állapotát. Az alaposabb ellenőrzést azonban körülbelül minden 25. üzemóránként kell elvégezni:

- a) Ellenőrizze az olajsintet a nívópálcával, ha túl alacsony, pótolja a hiányt.
- b) Kenje meg a csapágyakat, tengelyeket és egyéb mozgó alkatrészeket.
- c) Önjáró kaszákon rendszeresen tisztítsa meg és kenje meg a sebességváltót.
- d) Nyírás után távolítsa el a fűmaradványokat.
- e) Ellenőrizze a penge állapotát: élezését, kiegyensúlyozását és azt, hogy a penge nincs-e repedve.
- f) Az elemek kilazulása esetén minden csavart és anyát meg kell húzni
fűnyíró, fennáll a veszélye a készülék károsodásának vagy a felhasználó sérülésének.

Penge eltávolítása/beszerelése és karbantartása

A penge szétszerelése előtt válassza le a gyújtógyertya vezetékét. A kések éles szélűek. A sérülések elkerülése érdekében viseljen kesztyűt, vagy csavarja be a késeket ruhába.

A pengét körülbelül 25 üzemóránként meg kell élezni. Ügyeljen arra, hogy a penge mindig jól kiegyensúlyozott legyen.

Ne felejtse el, hogy csak a gyártó szervizében beszerezhető eredeti alkatrészeket (pengéket) használjon, ez megnöveli a készülék élettartamát és megvédi a készülékkel való összeférhetlenségből adódó esetleges hibákat.

A penge eltávolításához csavarja ki a pengét rögzítő csavart. Ezután ellenőrizni kell a penge rögzítését. Ha valamelyik alkatrész sérült vagy elkopott, cserélje ki.

A penge felszerelésekor ügyeljen arra, hogy a fűrészlap vágóéle forgásirányban legyen. A rögzítőcsavart 37 Nm erővel kell meghúzni.

A gyújtógyertya beszerelése és tisztítása

A gyújtógyertya karbantartása előtt állítsa le a motort és hagyja kihűlni.

- Válassza le a gyújtógyertya sapkáját, csavarja le a gyújtógyertyát a mellékelt segítséggel kulcs.
- Tisztítsa meg a gyújtógyertyát drótkefével.
- Egy hézagmérővel állítsa be a távolságot 0,75 mm-re.
- Csavarja be kézzel a gyújtógyertyát, hogy elkerülje az elakadást.
- Ha a gyújtógyertya a helyére került, húzza meg kézzel, hogy összenyomja az alátétet.



Üzemanyag és olaj utántöltés

VIGYÁZAT! Tiszta benzint (95 oktánszám) és SAE30 vagy 15W40 4 ütemű motorolaj használata javasolt.

- Töltse fel az üzemanyagot a szabadban, ahol nincs szikra vagy láng veszélye.
- Csak tartályt használjon üzemanyagként.
- Ne dohányozzon tankolás és a berendezés használata közben.
- A gép indítása előtt törölje le az összes üzemanyaggal kiömlött területet.
- Mielőtt elindítaná a gépet, távolodjon el körülbelül 3 méterrel a z-tartályoktól üzemanyag.
- A tanksapka eltávolítása előtt állítsa le a motort. Ne öntsön benzint, ha a motor meleg.
- Az első olajcserét 5 óra munka után kell elvégezni (kb. két tartály kiégése után).
üzemanyag).
- Utólagos cserék 25 óránként, de mindig legalább évente egyszer.
- Az olajleeresztő csavar a fűnyíró alatt és a motor oldalán található.
- Engedje le a használt olajat, amíg a motor még meleg.
- A használt olajat nem szabad véletlenül kidobni, a csatornába önteni ill közvetlenül a környezetbe. Vigye el egy olajlerakó helyre.



Olajleeresztő csavar



SZERVIZ ÉS JAVÍTÁS A benzines

szerszámok javítását csak szakképzett személyzet végezheti eredeti pótalkatrészek felhasználásával. Ezáltal a készülék használatának biztonsága biztosított.



FIGYELEM! Az eredeti (gyártói) alkatrészeketől eltérő pótalkatrészek használata a berendezés károsodását okozhatja.

A leggyakoribb hibák elhárítása

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A motor beindul nehézségekkel	Piszkos légszűrő	Cserélje ki a szűrőt
	Hibás gyújtógyertya	Cserélje ki a gyújtógyertyát
	Víz, olaj vagy szennyeződés a rendszerben üzemanyag	Ürítse le a karburátort a mosogatócsavar segítségével üzemanyagot, és tölts fel friss keverékkel
	A vágópenge meglazult / sérült adapter	Húzza meg / cserélje ki
A motor jár egyenlőtlenül megszakítások vagy sem ereje van	Piszkos légszűrő	Cserélje ki a szűrőt
	Eldugult üzemanyagvezeték, sz üzemanyag vagy elhasználódott keverék	Tisztítsa meg az üzemanyagvezetékét, ellenőrizze üzemanyag-ellátás, adjon hozzá friss keveréket üzemanyag
	Víz, olaj vagy szennyeződés a rendszerben üzemanyag	Ürítse le a karburátort a mosogatócsavar segítségével üzemanyagot, és tölts fel friss keverékkel
	A karburátor megdöntve olajjal elárasztott oldalsó fűnyíró	Tisztítsa meg a karburátort az olajtól
A motor meghal	Rosszul beállított fékkábel	Végezze el a megfelelő beállítást
	Piszkos légszűrő	Cserélje ki a szűrőt
A motor füstöl	A hangtompítót megdöntés után előntötte az olaj oldalsó fűnyíró	Tölts fel az olajat, és járassa a fűnyírot 15 másodpercig min, az olaj kiegészíti magát
Túlzott rezgés	Sérült kés adapter	Felváltani
	Görbe motortengely (ütközés után)	Azonnal állítsa le a motort és vegye le a kupakot gyújtógyertya. Húzza meg az összeset csavarokat és más megfelelő csavarokat javítani. Ha a rezgés nem szűnik meg bízva javítani egy hivatalos helyen szolgáltatás.
	Az alkatrészek laza rögzítése	
Kasza sz füvet dob bele szemét	Túl magas fű	Kétszer kaszáljon
	Nedves fű	Ne kaszáljon
	A vágópenge behelyezve/hátra kopott	Helyesen telepítse / cserélje ki
	Piszkos kaszafedélzet	Tiszta
	Piszkos vagy túltöltött kosár	Ürítse ki és tisztítsa meg a kosarat
	A motor fordulatszáma túl alacsony	Beállítás hivatalos szervizben

HASZNÁLT KÉSZÜLÉKEK ÁRTALMATLANÍTÁSA



Hasznos élettartama végén ezt a terméket nem szabad a normál háztartási hulladékként kidobni, hanem az elektromos és elektronikus berendezések gyűjtő- és újrahasznosítási helyére kell vinni.

Ezt a terméket, a kézikönyven vagy a csomagoláson található szimbólum jelzi. A használt eszközök újrafelhasználásával, anyagok újrafelhasználásával vagy egyéb hasznosítási formáival Ön jelentősen hozzájárul környezetünk védelméhez.

GYÁRTÓI ADATOK:

PH Powermat TMK Bijak Sp. kifejezett
ul. A gdański posta védői 97
42-400 Zawiercie

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

My: **PH POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. Jawna**
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97
42-400 Zawiercie

deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkt:
nazwa: **KOSIARKA SPALINOWA**
model: **PM-KSS-600N / PM-KSS-675N**
marka: **POWERMAT**

spełnia wszystkie wymagania dyrektyw:

2006/42/WE 2004/108/WE 2000/14/WE 2005/88/WE

pozostaje w zgodzie ze standardami lub standardową formą dokumentów:

EN ISO 5395-1 EN ISO 5395-2 EN ISO 3744 ISO 11094

Jednostka notyfikowana:

AV Technology Ltd.

**Unit 2 Easter Court Europa Boulevard Warrington,
Cheshire, WA5 7ZB, United Kingdom**

Nr notyfikacji w UE: 1067

Zmierzony poziom mocy akustycznej PM-KSS-600N - 93,97 dB(A), PM-KSS-675N 96,75 dB(A)

Gwarantowany poziom mocy akustycznej: PM-KSS-600N - 96 dB(A), PM-KSS-675N - 98 dB(A)

Osoby upoważnione do przygotowania dokumentacji technicznej:

Krzysztof Wolek, Krystian Bijak



Miejsce wystawienia:

Zawiercie

Data wystawienia:

2016.03.15

PH POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. Jawna

Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

Krzysztof Wolek

Krystian Bijak

DIAGRAM ÉS ALKATRÉSZLISTA

