

HASZNÁLATI UTASÍTÁS



POWERMAT
THE ART OF TOOLS TECHNOLOGY



ELEKTROMOS zabkása

PM-KE-2500S



EREDETI UTMUTATÓ

Tartalom

FIGYELMEZTETÉS / INFORMÁCIÓS SZIMBÓLUMOK	3
A KÉSZÜLÉK RENDELTETÉSÉNEK HASZNÁLATA	3
BIZTONSÁGI SZABÁLYOK	4
Altalános biztonsági utasítások	4
Aramutes elleni védelem	4
biztonsági utasítások az elektromos trimmerrel végzett munkához	5
KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS	6
Karbantartás	6
Tárolás	6
SZOLGÁLTATÁS	7
GARANCIA	7
A gyártói garanciális kizárások	7
MŰSZAKI ADATOK	7
A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSÉNEK LEÍRÁSA	8A
KÉSZÜLÉK FELSZERELÉSE	9
Ülésoszlop felszerelése (2. ábra)	9
A fogantyúk felszerelése (3. ábra)	9
A vágófej felszerelése (4. ábra)	9
AZ ELEKTROMOS MŰKÖDÉSE	11
Üzembehelyezés (5. ábra)	11
Megallás (5. ábra)	11
A vezeték cseréje (6. ábra)	11
A készülékkel végzett Munk Leírás	11
A HASZNÁLT ESZKÖZÖK ÁRTALMATLANÍTÁSA	12
A ADATAI GYÁRTÓ	12
ALKATRESH DIAGRAM	13
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT	14

FIGYELMEZTETÉS / INFORMÁCIÓS SZIMBÓLUMOK

	FIGYELEM: A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és a biztonsági ajánlásokat. Őrizze meg a kézikönyvet.
	MEGJEGYZÉS: Ne tegye ki esőnek vagy más csapadéknak.
	FIGYELEM: A karbantartási és tisztítási munkák elvégzése előtt le a készüléket a halozatról.
	MEGJEGYZÉS: Viseljen védőfejhallgatót.
	MEGJEGYZÉS: Viseljen védőszemüveget.
	MEGJEGYZÉS: Viseljen védőkesztyűt.
	Vedelmi osztály II

A KÉSZÜLÉK RENDELTETÉSÉNEK HASZNÁLATA

A POWERMAT electromos grits házikertek és kertek pázsitján történő fűnyírásra készült. A készüléket nem professzionális munkára tervezték.

Biztonsági okokból a POWERMAT elektromos bozótvágó nem használható sövénynyírásra vagy komposzt aprítására.

A készüléket esőben vagy nyirkos környezetben használhatótilos. A gyártó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból vagy helytelen használatból eredő károkért.



Biztonsági okokból a készüléket nem használhatják gyermekek és 18 év alatti serdülők, valamint alkohol, kábítószer vagy egyéb bodító hatása alatt álló személyek.



Ha nem ismeri ezt a kezelési útmutatót, kérjük, olvassa el figyelmesen a készülék első használatát.

BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

Ez a rész az elektromos sövénynyíróval végzett munka alapvető biztonsági szabályaival foglalkozik.

Általános biztonsági tanácsok



A készülék használata előtt ismerkedjen meg minden kezelőszervvel. Gyakorolja a készülék kezelését, és kérjen meg egy szakembert, hogy ismertesse a funkciókat, a működést és a munkatechnikát. G meg arról, hogy meghibásodás esetén azonnal kikapcsolhatja a készüléket. A készülék nem megfelelő használat súlyos sérülésekhez vezethet.



A védőeszköz és az egyéni védőfelszerelés célja az On és harmadik személyek egészségének védelme, valamint a készülék kifogástalan működésének garantálása.

- Csak általa szállított és ajánlott cserealkatrészeket és tartozékokat használjon termelő.
- Soha ne fogja meg a készüléket a pengéjénél vagy a készülék védőburkolatánál fogva. NEM mozgassa a csatlakoztatott eszközt, hogy az ujját a be-/kikapcsolón úgy tartja. • Húzza ki a készüléket a konnektorból, ha nem használja, ha szállítani kívánja vagy felügyelet nélkül hagyja, illetve amikor megvizsgálja, tisztítja vagy eltávolítja a fejeket elzáró ágakat.
- Ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket, ha csak nem rendelkezik megfelelő képzettséggel. És a szarvas kézikönyvben fel nem sorolt munkákat csak felhatalmazott shervizek végezhetik el.
- Ne szállítsa a készüléket a vezetéknél fogva. Ne használja a kábelt csatlakozódugó kihúzására a hálózathoz. Óvja a kábelt hőtől, olajtól és éles szélektől. • Ne használja a készüléket gyúlékony folyadékok vagy gázok közelében. Ennek be nem tartása esetén tűz-vagy robbanásveszély áll fenn. • A felhasználó felelős a másokban bekövetkezett balesetekért vagy sérülésekért, valamint vagyonukban károkat. • A készüléket száraz helyen, gyermekektől elzárva tárolja. • Óvatosan kezelje a készüléket. Tartsa a készüléket olyan állapotban, hogy a fej volt, hogy jobban és biztonságosabban tiszta dolgozhasson. Tartsa be a carbantartási előírásokat.

Aramutes elleni védelem

- Ügyeljen arra, hogy a hálózati feszültség megfelel-e az adattáblán szereplő adatoknak.

- Ha lehetséges, a készüléket csak 30mA-nél nem nagyobb mérőáramú hibaáram-védővel ellátott aljzatokhoz csatlakoztassa. • Minden használat előtt, hogy egy készülék és csatlakozódugós hálózati kábel nem sérült-e. Kerülje és a teszt érintkezését földelt részekkel (pl. fém kerítés, fémoszlop).
- A hosszabbító kábel csatlakozását védeni kell a fröccsenő víztől, gumiból készült vagy gumiborítású. Csak olyan hosszabbítót használjon, amely alkalmas kültéri használatra és ennek megfelelően van megjelölve.
- A hosszabbító kábel keresztmetszet legalább 1,5 mm legyen ² 25 m-nél rövidebb, 25 m-nél hosszabb hosszabbító vezetékeknél a vezeték keresztmetszete legalább 2.5 mm² legyen . Használat előtt teljesen tekerje le a hosszabbító kábelt a dobból. Ellenőrizze, hogy a kábel nem sérült-e. • Fektesse le a vezetéket a munkaterülettől távol, és tartsa a személy mögött eszközt. • Használja a mellékelt húzásmentesítőt és csatlakoztatandó hosszabbítókábelhez. • Ne használjon sérült kábeleket, csatlakozókat, dugaszokat vagy csatlakozókábeleket, nem felelnek meg az rendelkez. Ha a tápkábel megsérül vagy elvágódott, azonnal húzza ki a dugót a csatlakozóból. • Ne használja a készüléket, ha a kapcsolót nem lehet bevagy kikapcsolni. Cseréltesse ki a sérült kapcsolókat egy ügyfélszolgálaton.
- Ne terhelje túl a készüléket. Csak a teljesítménytartományon belül dolgozzon. Ne használjon kis teljesítményű gépeket nehéz munkákhoz. A csak arra a Celra készüléket használja, amelyre szánták.

biztonsági utasítások elektromos trimmerrel végzett munkához

- A készüléket gyermekek nem használhatják. ezt tilos ezzel a készülékkel olyan személyeknek dolgozni, akik nem ismerik teljesen a készülék használati utasítását. A törvények és a helyi szabályozások alsó korhatárt írhatnak elő az ilyen eszközöket üzemeltető személyek számára.
- Ne engedje, hogy mások hozzáérjenek a készülékhez vagy a hosszabbító kábelhez. Tartsa távol ezt a készüléket emberektől, különösen gyermekektől és háziállatoktól. Tartson 15 m-es biztonságos távolságot mag körül. Ha valaki a közelben van, hagyja abba a munkát. • Ismerkedjen meg környezetével, és legyen tudatában a lehetséges veszélyeknek, amelyekkel munka közben találkozhat bizonyos körülmények között előfordulhat, hogy nem hallja.
- Gondosan vizsgálja meg a vágni kívánt részt, és távolítsa el minden vezetéket vagy egyéb idegen anyagot. • Viseljen megfelelő munkaruhát, azaz erős, csúszásmentes talpú cipőt, erős hosszú nadrágot, munkakesztyűt és védőszemüveget. Ne viseljen terjedelmes ruhát vagy ékszert, mert beakadhatnak a mozgó alkatrészekbe. Ne használja a készüléket, ha mezítláb vagy nyitott shandelt visel.
- Munka közben tartson stabil testtartást. Kerülje és rendellenes testtartást. mindig két kézzel vezesse és készüléket. Legyen különösen óvatos, ha lejtős talajon dolgozik. Bekapcsolás előtt g mindent meg arról, hogy a készülék nem érintkezik más tárgyakkal. Mielőtt eltenné, kapcsolja ki a készüléket.

- Ne dolgozzon ezzel a géppel, ha fáradt vagy zavart, vagy ha alkoholt fogyasztott vagy tablettát vett. Időben tartson szünetet a munkában.
- Óvatosan közelítse meg a munkát.
- Ne használja a készüléket esőben, kedvezőtlen időjárási körülmények között, nedves környezetben vagy nedves sövényben nyírasara. Csak a jóval dolgozz világítás.
- Ne dolgozzon sérült, hiányos vagy módosított készüléken a gyártó beleegyezése nélkül. Soha ne használja a készüléket, ha a védőfelszerelése sérült.
- Használat előtt a készülék biztonsági állapotát, különös tekintettel a tápkábelre, a kapcsolóra és a védőburkolatra.
- Csak akkor használja a készüléket, ha minden fogantyú és védőelem a helyén van megfelelően telepítve.
- Használat előtt, hogy a vágófej megfelelően működik-e, nem akad-e el, nem sérült-e vagy erősen kopott-e. Csak akkor végezzen munkát, ha a vágófelszerelések megfelelő állapotban vannak.

KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS



Mielőtt bármilyen munkát kezdene a készüléken, húzza ki a csatlakozódugót a connectorpain.



Az ebben a kézikönyvben nem szereplő munkákat hivatalos ügyfélszolgálati központnak kell elvégezni. Csak eredeti felszerelést használjon.

Karbantartás

Rendszeresen végezze el az alább felsorolt karbantartási és javítási munkákat. Ennek garanciát vállal a készülék hosszú távú és megbízható működésére.

- Ellenőrizze a burkolatok és védőberendezések sérülését, megfelelő rögzítését.
- szükség esetén cserélje ki őket.
- Használat után gondosan tisztítsa meg a vágófejet.
- Rendszeresen a vágótartozékok állapotát.
- Tartsa tisztán és shellőzőnyílásokat. ehhe használjon nedves törölkendőt vagy kendőt
- volt száz. Nem permetezze a készüléket, és ne merítse vízbe.
- Tisztítsa meg azerszámot nedves, puha ruhával. Ne használjon tisztítószereket vagy oldószereket. A készüléket helyrehozhatatlanul karosíthatja. A vegyi anyagok megtámadhatják a készülék műanyag részét.
- Rendszeresen ellenőrizte a szerszámot, hogy nincs-e kopott vagy sérült alkatrészek és szükség esetén cserélje ki vagy javítsa meg őket.

Tarolás

- Tárolja az eszközöket zárt helyiségben, száraz, zárt helyiségben gyrek
- 4 csavarral biztonságosan rögzítse a falra az L függesztőszínt (németül: tartozék a widerszámhoz) és vízszintes

- Tárolja a szerszámot felszerelt fejtámaszával

SHERVIZ Az

elektromos szerszámok javítását csak szakképzett személyzet végezheti eredeti pótalkatrészek felhasználásával. Ezáltal a készülék használatának biztonsága biztosított.

GARANCIA

A jótállási idő alatt a vásárlónak joga van a gyártási hibából eredő ingyenes javításra.

A jótállás csak akkor érvényesül, ha a terméket hiánytalanul, szétszedve, a vásárlást igazoló bizonylattal és a megfelelően kitöltött jótállási jeggyel együtt az értékesítési helyre szállítják.

A Gyártó Garanciájának Kizárásai Akkor

Fordulnak Elő, Ha a Készülék Természete kopásból vagy a berendezés nem megfelelő kezeléséből eredő károsodást mutat (pl. valamint mechanikai sérülések és egyéb hibák). ezekből és károkból eredő).

Valamint az alábbi esetekben:


- Nem engedélyezett javításokat észlel. • A készüléket a jótállási idő alatt személy módosította vagy javította jogosulatlan.
- A widderszámot iparban vagy kézműves munkában használták (a widderszámot erre gyártották barkácsológok, és nem kereső tevékenységre szánják).

A garancia nem vonatkozik a szélesebb körű azon elemekre, amelyek a természetes kopás vagy túlterhelés következtében megsérülhetnek (pl. vágófejek, tárcsák, fogantyúk és bilincsek, burkolatok, házelemek és bármilyen eltakaró elem).

MŰSZAKI ADATOK

modell	PM-KE-2500S
Erő	230V/50Hz
Maximalis Teljesítmény	2500W
Maximalis forgalom	7500 Ford/Perc/Perc
Vágási szélesség	380 mm
LpA hangnyomásszint	K=3dB(A)
Hangteljesítmény szint LwA	K=3dB(A)
Garantált hangteljesítményszint LwA	K=3dB(A)
Rezgésszint K=1,5m/s2	m/s2
Vedelmi elment	II
Netto tömeg	6,7 kg

A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSÉNEK LEÍRÁSA

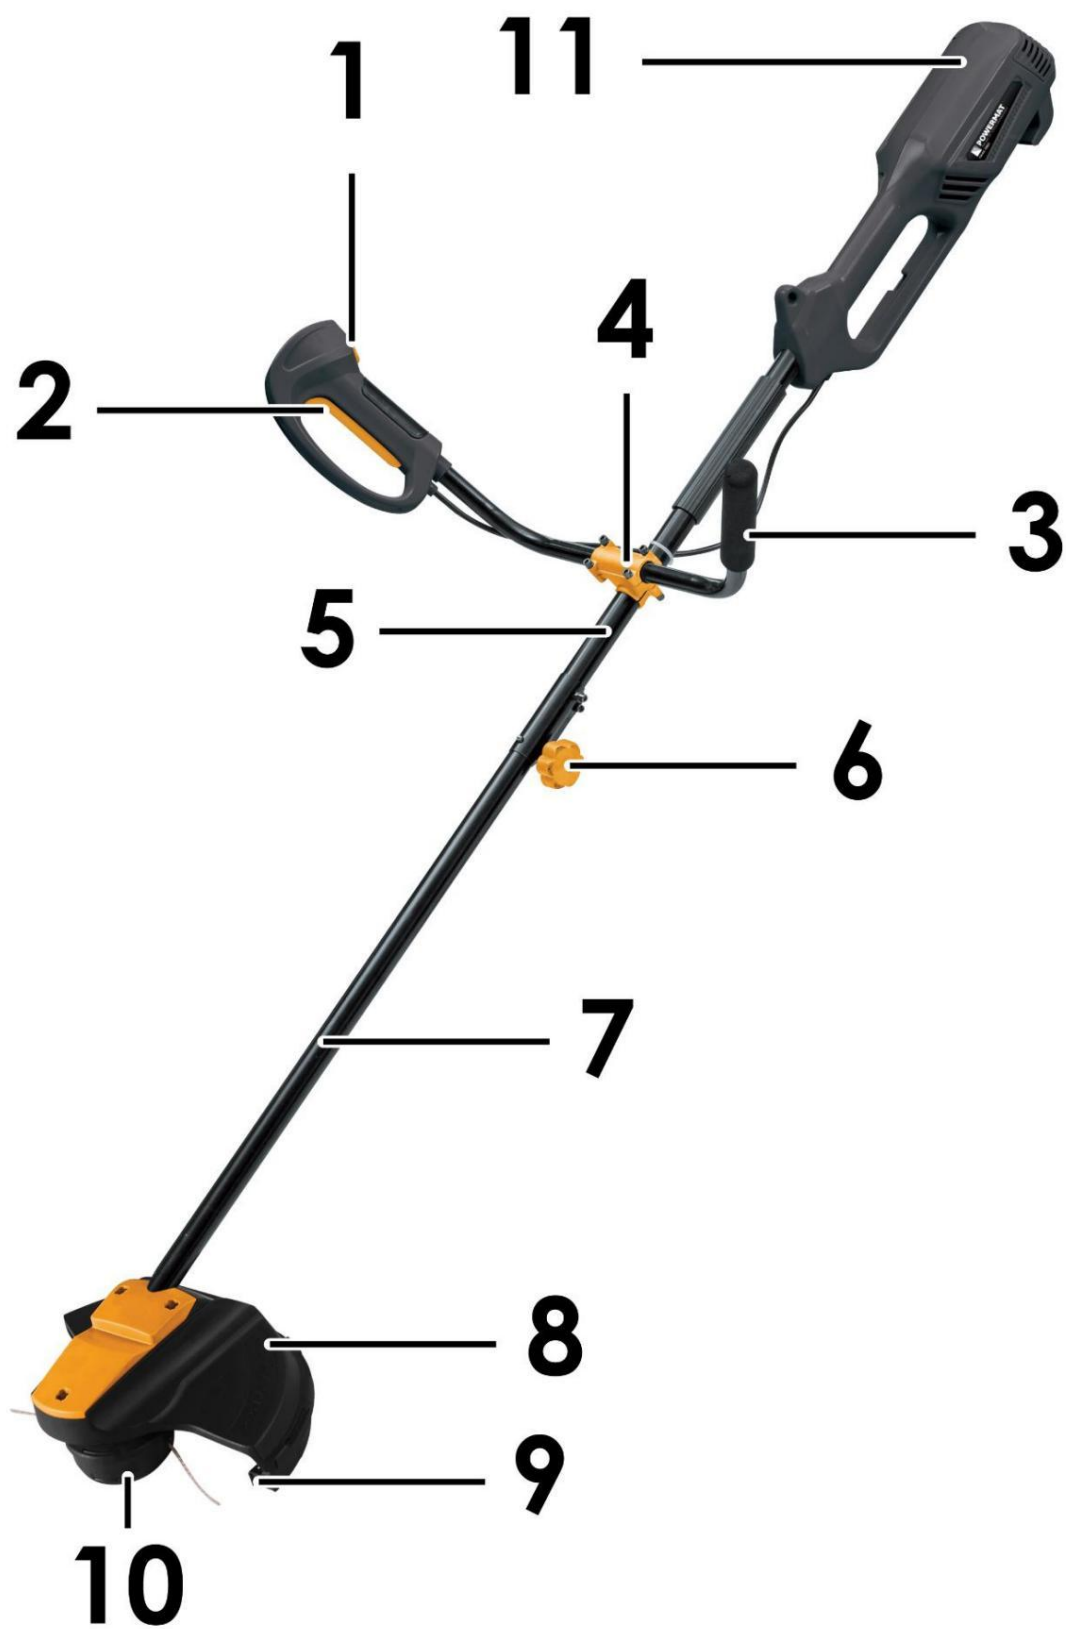

Nem Kijelölés
1 Onzáro gomb
3 A fogantyú labda
5 Az üléső teteje
7 Az nyeregő is része
9 Vonalvágó
11 Motor

Nem Kijelölés
2 Bekapcsoló gomb
4 A fogantyú rögzítése
6 Ülésoszlop csatlakozó rögzítőgombja
8 Védőburkolat
10 Vágófej

KÉSZÜLÉK ÖSSZESZERELÉS



Mielőtt bármilyen munkát kezdene a készüléken, húzza ki a készüléket az áramforrásból.



A munka megkezdése előtt sherelje fel a védőburkolatot a vágóasztalra és a fogantyúkra.

Ülésoszlop beszerelése (2. ábra)

1. Csavarja ki a gombot (A), és helyezze be az alsó csövet.
2. A rögzítőcsap (B) bepattan a felső cső furatába.
3. csavarja be scorosan a gombot a felső és az alsó cső csatlakoztatásához az ábrán látható módon

paradicsom.

A fogantyúk felszerelése (3. ábra)

1. Lazítsa meg a fogantyú imbuszcsavarjait. 2.

Illessze a fogantyú mindkét részét a felső csövön lévő fogantyúba, és nyomja le a felső rögzítőlappal.

3. Húzza meg a lemezt a 4 imbuszcsavarral a képen látható módon.

Vágófej sherelvény (4. ábra)





1. Csavarja fel kézzel a vágófejeket (A) az óramutató járásával ellentétes irányban a hajtótengely menetére az ábra sherinth. (Rögzítse a hajtótengely forgását a mellékelt csappal (B)).

2. Távolítsa el a védőburkolatot a vágókésről.

3. Soha ne használja a vágófejet a vágókés műanyag burkolata nélkül.

Vágófej szétszerelése:

1. A fej eltávolításához blokkolja a hajtótengelyt a mellékelt egységgel
fém csap (B).
2. után forgassa and a fejet az oramutató járásával megegyező irányba.
3. Helyezze és védőburkolatot és hasítókésre

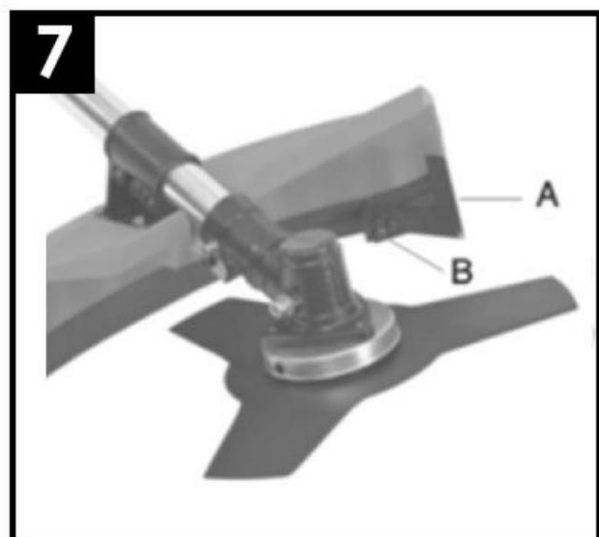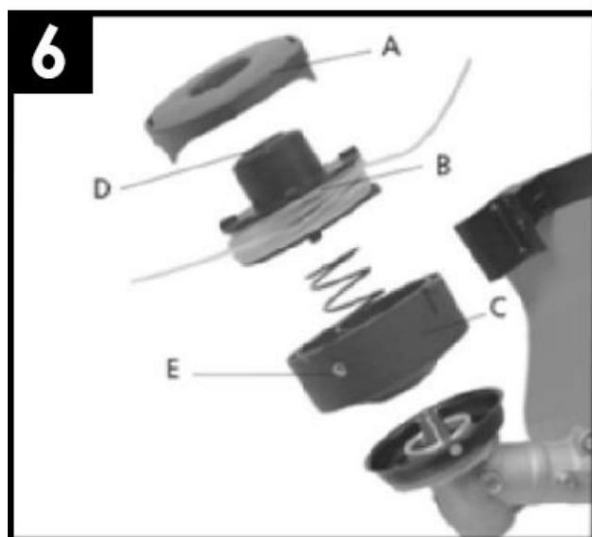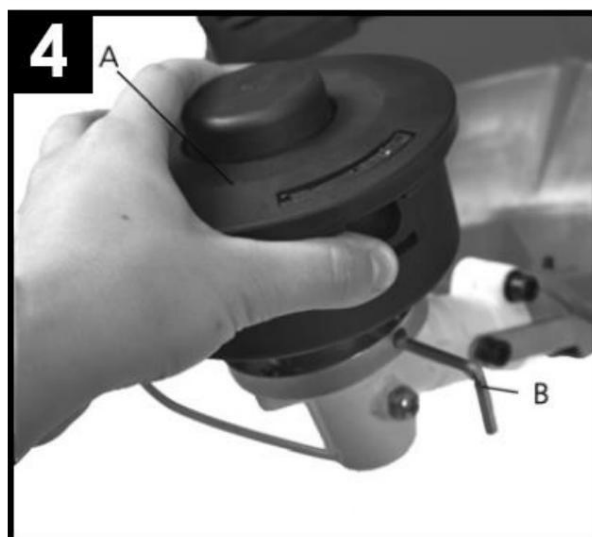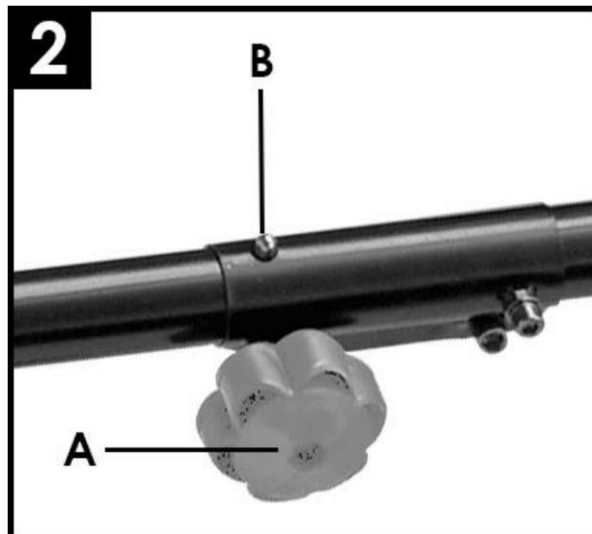

AZ ELEKTROMOS dara MŰKÖDÉSE



Ne használjon készüléket védőburkolat nélkül. Mindig viseljen biztonságos munkaruhát és kesztyűt, amikor ezzel a géppel dolgozik. Használat előtt mindig g meg arról, hogy a készülék megfelelően működik.



A be/ki kapcsolónak nem szabad reteszelnie. A motornak le kell állnia, amikor a kapcsolót kikapcsolják. Ha valamelyik kapcsoló megsérül, akkor ezzel a készülékkel semmi munkát nem végezni. Ügyeljen arra, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a készülék adattábláján szereplő adatoknak.

Üzembehelyezés (5. ábra)

1. Nyomja meg a be/ki gombot (A).
2. A kapcsoló lenyomott helyzetbe történő rögzítéséhez nyomja meg az önzáró gombot (B).
hogy tarts és kapcsolót. Ez a megoldási az eszközzel való munkát.

Megallás (5. ábra)

1. Engedje el a be/ki gomb (A).
2. Ha a bekapcsológombot az önzáró gombbal (B) zárta, nyomja meg ismét a főkapcsolót (A) a kioldáshoz, ekkor a készülék kikapcsol.

A vezeték cseréje (6. ábra)

1. Húzza ki a dugót az áramforrásból.
2. Forgassa el a gépet úgy, hogy a vágófej felül legyen.
3. Távolítsa el a fedelet (A) a házról (C), és vegye le az orsót (B).
4. Az orsót rugó támasztja alá, a rugó mindkét oldalán alátét van elhelyezve (felül és alulról).
5. Tekerje fel a zsinórt az orsóra, fogja meg a tekercselni kívánt zsinór mindkét végét, és hajtja félbe.
6. Vezesse át a hajtogatott zsinórt az orsó közepén lévő vágáson, és tekerje fel a zsinórt ugyanabba az irányba.
8. Tartsa lenyomva a reteszelő gombot (D), és húzzon ki egy kis mennyiségű zsinórt az orsóból.
9. Szerelje össze a nyírófej házát.

Az eszközzel végzett munk leírás

Vágás és elvágás



Csíny! A munka megkezdése előtt távolítsa el a köveket, fadarabokat és egyéb tárgyakat a gyepről.



A trimmer kikapcsolása után a vágószál még egy ideig forog. A gép újraindítása előtt várja meg, amíg a motor és a vágószál teljesen leáll. Ne kapcsolja be és ki a trimmert gyorsan egymás után.

Fűnyírás a)

Mozgassa a fűnyíró ringató mozdulatokkal balra és jobbra, ügyelve arra, hogy a készülék távol maradjon Öntől.

b) A fűnyírási magasságot szükség esetén shent kell beállítani. A leghatékonyabb kasálás alatt van a talajtól kis szögben és kb.8 cm magasságban c) A magasabb fűvet szórjuk.

Nagyon hosszú fű és gáz nyírása

a) A készülék nagyon erős horgászzsinórral van felszerelve. A zsinór összeállítását ab) pont írja le.

Hosszú, megvastagodott szárú növényeknél használjunk speciális, nagyon erős. vonal, amely növeli a munka hatékonyságát és jobb eredményeket ad.

Kaszálás fák és bokrok körül

a) Amikor fák és cserjék körül nyírja a fűvet, legyen rendkívül óvatos, és ne tegye engedje, hogy érintkezzenek a forgó vágóvonallal. b) A kereg sérülése egy fa vagy cserje halálát okozhatja.

HASZNÁLT KÉSZÜLÉKEK ÁRTALMATLANÍTÁSA




Hasznos élettartama végén ezt a terméket nem szabad a normál háztartási hulladékként kidobni, hanem az elektromos és elektronikus berendezések gyűjtő- és újrahasznosítási helyére kell vinni. Ezt a terméken, a kézikönyven vagy a csomagoláson található szimbólum zselé. Az eszközök újrafelhasználásával, anyagok újrafelhasználásával vagy egyéb formáival Ön által használt hasznosítás segítségével környezetünk védelméhez.

GYÁRTÓI ADATOK

PH Powermat TMK Bijak Sp. Nyilvános utca
Obroncow Poczty Gdańskiej 97 42-400
Zawiercie

ALKATRESH DIAGRAM

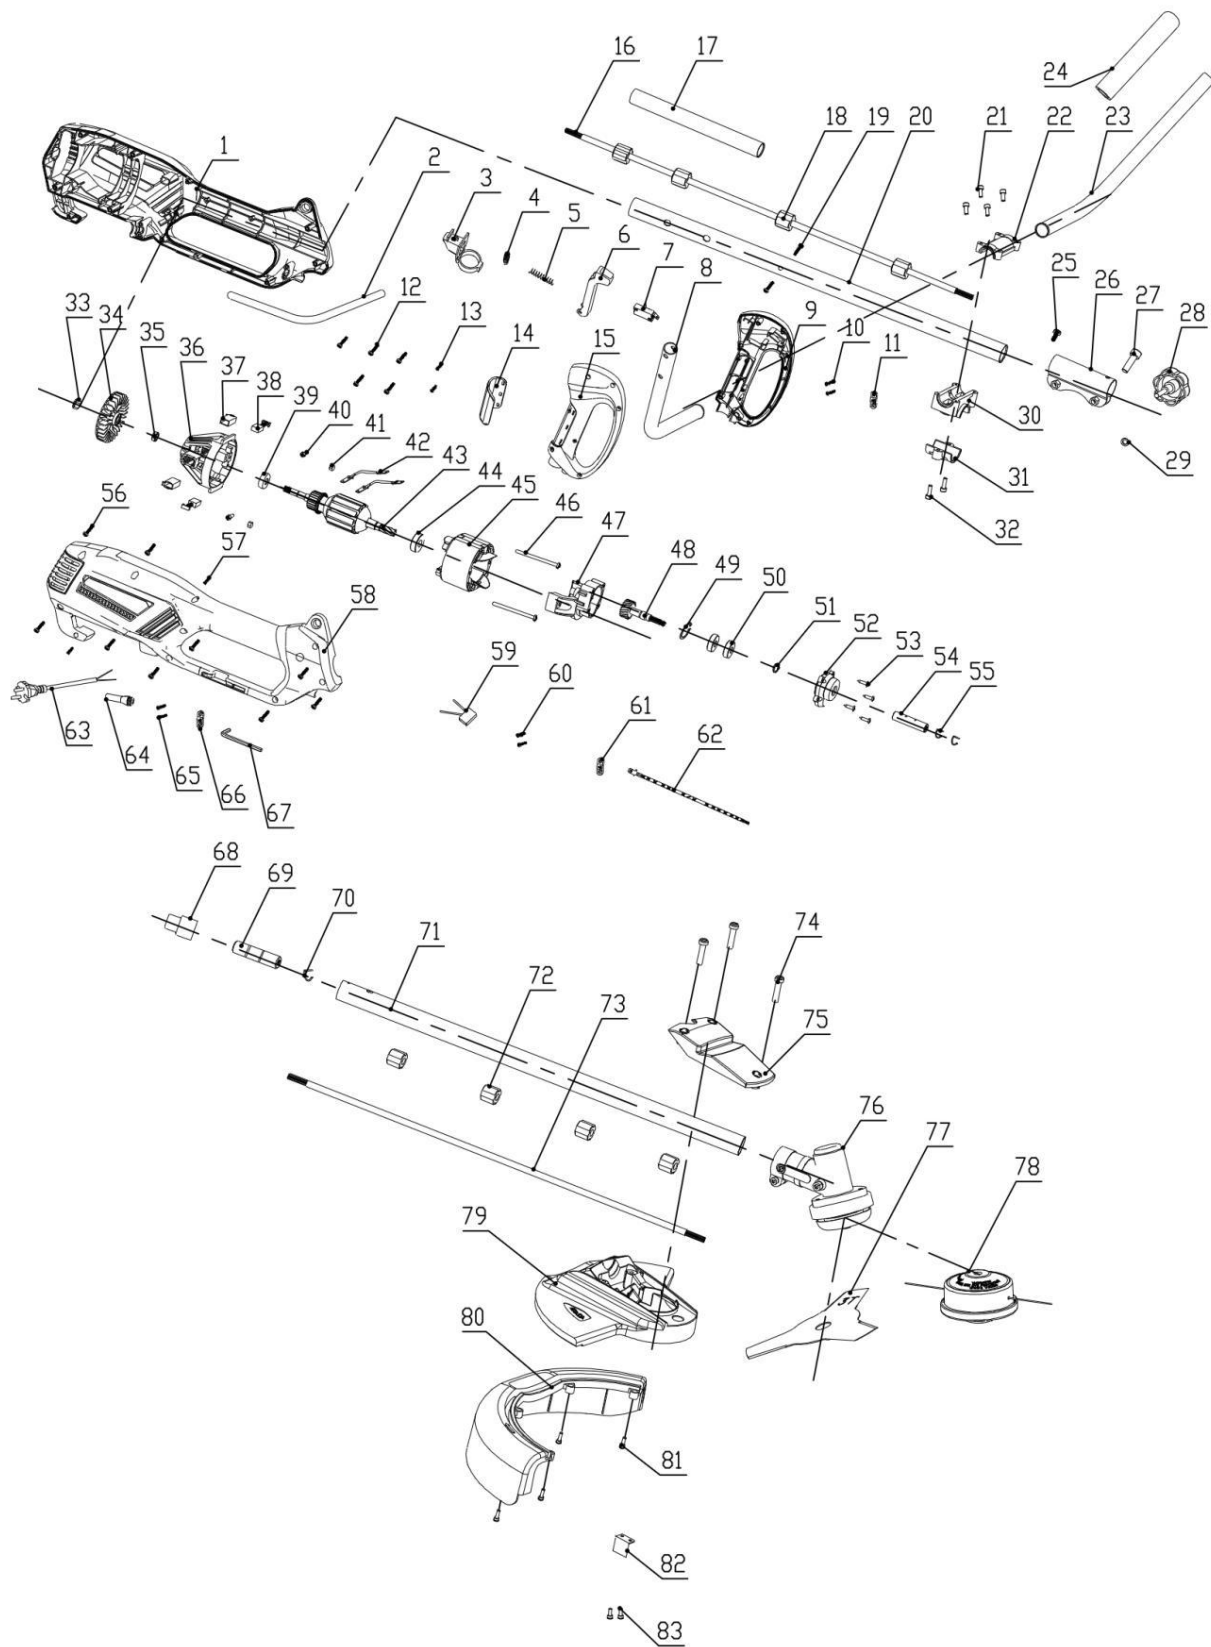

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT