

# RED




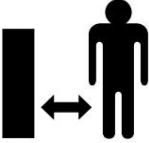










## Technic


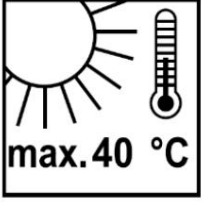




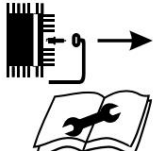

RTMPA0064

**HU** 26-45 HASZNÁLATI UTASÍ TÁRS

**FIGYELMEZTETÉS / INFORMÁCIÓS SZIMBÓLUMOK**

	<p>FIGYELMEZTETÉS: A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást és a biztonsági ajánlásokat. Őrizze meg az utasítást későbbi hivatkozás céljából.</p>		
	<p>VIGYÁZAT: Ne helyezze a bekapcsolt fű részt a tárgyra a vezetőléc végével. A vezetőléc visszahúzásának veszélye.</p>		<p>VIGYÁZAT: Használjon védőfülvédőt.</p>
	<p>VIGYÁZAT: Munka közben tartson biztonságos távolságot más emberektől.</p>		<p>VIGYÁZAT: Viselet a védőmaszk.</p>
	<p>VIGYÁZAT: Az elemek visszahúgása munka közben lehetséges.</p>		<p>VIGYÁZAT: Használjon védőcipőt.</p>
	<p>VIGYÁZAT: Kezét és lábát tartsa távol a láncától.</p>		<p>VIGYÁZAT: Használjon védőkesztyűt.</p>
	<p>VIGYÁZAT: Kezét és lábát tartsa távol a mozgó és forgó alkatrészekről.</p>		<p>VIGYÁZAT: Válassza le a gyújtógyertya légzőcsövet a karbantartás és javítás előtt.</p>
	<p>VIGYÁZAT: Használjon védőszemüveget.</p>		<p>VIGYÁZAT: Mindig mindkét kezével fogja meg a fű részt dolgozó. Sérülésveszély.</p>
	<p>A termék megfelel a vonatkozó európai irányelveknek.</p>		

	<p>Figyelmeztetés robbanásveszélyre! A szimbólumok jelentése a következő: Ne tegye ki az akkumulátort tűznek vagy túl magas hőmérsékletnek! Soha ne tegye ki az akkumulátort víznek vagy tűznek! Kerülje a közvetlen napfényt és a nedvességgel való érintkezést. Ennek elmulasztása robbanást okozhat!</p>
	<p>Soha ne töltsön az akkumulátorokat 10 °C alatti vagy 40 °C feletti környezeti hőmérsékleten. A nem megfelelő vagy a megengedett hőmérsékleti tartományon kívüli töltés károsíthatja az akkumulátort és tűzveszélyt okozhat.</p>
	<p>Ügyeljen az akkumulátor megfelelő ártalmatlanítására! Ennek a szimbólumnak a jelentése a következő: Ügyeljen arra, hogy az akkumulátort megfelelően ártalmatlanítsa, és semmilyen körülmények között ne ürítse ki a csatornába vagy a kommunális szennyvízbe. Az akkumulátor irritáló, maró és mérgező anyagokat tartalmaz, amelyek komoly veszélyt jelentenek az emberi egészségre és a környezetre.</p>
	<p>Ennek a szimbólumnak a jelentése a következő: A töltőt csak száraz beltéri helyen használja az akkumulátorok töltésére, ne használja a töltőt a szabadban.</p>
	<p>Ne használja a készüléket a szabadban eső vagy villámcsapás idején. A készülék villámcsapást vonzhat. A házba jutó víz elektromos áramütést okozhat.</p>
	<p>Információ az LWA hangteljesítményszintről dB-ben. Az ezzel a szimbólummal jelölt megjegyzések az LWA hangteljesítményszintet adják meg dB-ben.</p>
	<p>ÁRTALMATLANÍTÁSI SZIMBÓLUM: Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a használt berendezéseket szét kell választani, és nem szabad más hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Tekintse meg az „ELKÖLTÉKEZÉSEK ÁRTALMATLANÍTÁSI SZABÁLYAI” című tájékoztatót a „ELKÖLTÉKEZÉSEK ÁRTALMATLANÍTÁSI SZABÁLYAI” szakaszban.</p>

Az útmutató a termékkel kapcsolatos alapvető információkat tartalmaz, de készülékeink folyamatos fejlesztése miatt az itt szereplő adatok eltérhetnek a tényleges adatoktól. Kérjük, legyen óvatos az esetleges eltérésekkel.

## RENDELTETTÉ SZERŰ HASZNÁLAT

A metszőű részt csak olyan fa és ágak vágására használja, amelyek átmérője nem haladja meg a fű rész maximális vágási átmérőjét, figyelembe véve a mű szaki adatokat.

A készülék kültéri használatra alkalmas. Javasoljuk, hogy ezt az elektromos szerszámot eredeti POWERMAT tartozékokkal használja.

## ELŐRELÁTHATÓ VISSZAHASZNÁLAT

Ne használja a készüléket fák kivágására. A készülék kizárólag fa és ágak vágására szolgál. Más anyagokra tilos alkalmazni. A készüléknek a „RENDELTETTÉ SŰ HASZNÁLAT” fejezetben leírtaktól eltérő bármely más használata előrelátható visszaélésnek minősül.

## FELHASZNÁLÓI KÉPESÍTÉSEK

Az eszköz minden felhasználójának:

- alaposan olvassa el a használati útmutatót, különösen a „Biztonság” fejezetet.

A készüléket nem használhatják:

- Gyermekek.
- Csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek.
- Nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek.
- Olyan személyek, akik nem ismerik a használati útmutatót.

## A KÉSZÜLKRE ERŐSÍTETT BIZTONSÁGI JELZÉSEK ÉS CÍMÉKEK

Tanács

Ne távolítsa el a biztonsági táblákat, matricákat vagy címkéket. Tartsa az összes biztonsági táblát, matricát és címkét jó állapotban.



Megjegyzés: Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.



Biztonsági okokból a készüléket nem használhatják gyermekek és 18 év alatti serdülők, illetve alkohol, kábítószert vagy más bódító hatású anyagok használata alatt álló személyek.



Kérjük, hogy a készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

## BIZTONSÁG

## ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK AZ ELEKTROMOS SZERSZÁMOKHOZ



Figyelem

Győződjön meg arról, hogy ismeri a készülék összes biztonsági utasítását, ajánlását, illusztrációját és műszaki adatát. Az utasítások be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat. Őrizze meg az összes biztonsági utasítást és ajánlást későbbi használatra.

A biztonsági utasításokban használt „elektromos szerszám” kifejezés az elektromos (tápkábellel ellátott) vagy vezeték nélküli (tápkábel nélküli) elektromos kéziszerszámokra vonatkozik.

#### ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK AZ ELEKTROMOS SZERSZÁMOKHOZ – MUNKAHELYI BIZTONSÁG

- Tartsa tisztán a munkahelyet és gondoskodjon megfelelő világítástól. A rendetlenség és az elégtelen világítás balesetet okozhat.
- Ne használja a készüléket robbanásveszélyes környezetben, illetve gyúlékony folyadékok, gázok vagy por közelében. Az elektromos szerszámok szikrákat hoznak létre, amelyek meggyújthatják a port vagy a gőzöket.
- Tartsa távol a gyermekeket és más személyeket, amikor a készüléket használja. Ha eltereli a figyelmet az elektromos kéziszerszám kezeléséről, elveszítheti az irányítást felette.

#### ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK AZ ELEKTROMOS SZERSZÁMOKHOZ – ELEKTROMOS BIZTONSÁG

- Az elektromos kéziszerszám csatlakozódugójának illeszkednie kell a konnektorhoz. A csatlakozót semmilyen módon nem szabad módosítani. Ne használjon adaptereket földelt elektromos szerszám táplálására. Módosított dugók és megfelelő csatlakozóaljzatok használata csökkenti az áramütés kockázatát.
- Ne érintsen meg földelt felületeket, például csöveket, fűtőtesteket vagy hűtőszekrényeket. Fennáll az áramütés veszélye, ha teste le van földelve.
- Óvja az elektromos kéziszerszámot esőtől és nedvességtől. Az elektromos kéziszerszámba jutó víz növeli az áramütés kockázatát.
- Ne használja a tápkábelt az elektromos kéziszerszám hordozására vagy felfüggesztésére, és ne húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból. Tartsa távol a tápkábelt hőtől, olajtól, éles szélektől vagy mozgó alkatrészeketől. A sérült vagy összegabalyodott tápkábelek megnövelik az áramütés kockázatát.
- Ha az elektromos kéziszerszámot a szabadban használja, csak olyan hosszabbító kábelt használjon, amely alkalmas kültéri használatra. A kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábel használata csökkenti az áramütés kockázatát.
- Ha lehetetlen elkerülni az elektromos kéziszerszám nedves környezetben való használatát, használjon hibaáram-védőkapcsolót (RCD). Az RCD használata csökkenti az áramütés kockázatát.

#### ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK AZ ELEKTROMOS SZERSZÁMOKHOZ – EMBEREK BIZTONSÁGA

- Legyen körültekintő, és koncentráljon az Ön által végzett tevékenységekre. Az elektromos kéziszerszám használatakor használja a józan ésszt. Ne használja az elektromos kéziszerszámot, ha fáradt vagy kábítószer, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll. Az elektromos kéziszerszám használata közbeni pillanatnyi figyelemelvonás súlyos személyi sérüléseket okozhat.
- Viseljen személyi védőfelszerelést és mindig védőszemüveget. Az elektromos kéziszerszám alkalmazásától függően egyéni védőfelszerelések, például porálarc, csúszásmentes munkacipő, védősisak vagy hallásvédő használata csökkentheti a sérülésveszélyt.
- Kerülje el a készülék véletlen indítását. Mielőtt csatlakoztatja a tápegységet és/vagy az akkumulátort, vagy felveszi vagy hordozza az elektromos kéziszerszámot, győződjön meg arról, hogy az elektromos kéziszerszám ki van kapcsolva. Balesetet okozhat, ha az újratöltés gombon tartja, miközben hordozza, vagy viszi az elektromos kéziszerszámot feszültség alatt.
- Az elektromos kéziszerszám bekapcsolása előtt távolítsa el a beállító szerszámokat és a kulcsot. A forgó elektromos kéziszerszámokban hagyott szerszám vagy csavarkulcs sérülést okozhat.

- Kerülje a természetellenes testhelyzeteket. Vegyen fel stabil testtartást és őrizze meg egyensúlyát. Ez lehetővé teszi, hogy váratlan helyzetekben bizonyos irányú tást gyakoroljon az elektromos kéziszerszám felett.
- Viseljen megfelelő ruházatot. Ne viseljen bő ruhát vagy ékszert. Tartsa távol a hosszúhajat és a ruhadarabokat a mozgó alkatrészektől. A laza ruhák, ékszerek vagy hosszúhaj beakadhatnak a gép mozgó részeibe.
- Porgyűjtők vagy szí vóberendezések használatakor ügyeljen arra, hogy azok megfelelően legyenek csatlakoztatva és működjenek. A porleszívó berendezések használata csökkentheti a por jelenlétéből eredő veszélyeket.
- Ne essen rutinba, és ne hagyja figyelmen kívül az elektromos kéziszerszám használatára vonatkozó biztonsági szabályokat, még hosszabb használat után sem. A gondatlan kezelés a másodperc töredéke alatt súlyos sérüléseket okozhat. Általános biztonsági utasítások elektromos kéziszerszámokhoz - Az elektromos kéziszerszámok használata és üzemeltetése
- Ne terhelje túl a készüléket. Csak olyan elektromos kéziszerszámot használjon, amelyet bizonyos feladatok elvégzésére terveztek. A megfelelően kiválasztott elektromos szerszám növeli a munkavégzés biztonságát és sebességét.
- Ne használjon sérült kapcsolóval rendelkező elektromos szerszámot. Minden olyan elektromos kéziszerszám, amelyet nem lehet be- és kikapcsolni, veszélyes, és meg kell javítani.
- Az elektromos kéziszerszám üzembe helyezése, a tartozék cseréje vagy az elektromos kéziszerszám félretétele előtt húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból és/vagy vegye ki az akkumulátort. Ez megakadályozza, hogy az elektromos kéziszerszám véletlenül elinduljon.
- A használaton kívüli elektromos szerszámokat tartsa távol a gyermekektől. Ne engedje, hogy az elektromos kéziszerszámot olyan személyek használják, akik nem ismerik az elektromos kéziszerszámot vagy a vonatkozó utasításokat. Az elektromos szerszámok veszélyesek, ha tapasztalatlan személy használja.
- Gondosan karbantartsa elektromos szerszámain és tartozékait. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek megfelelően működjenek-e, és nem akadnak el. Ellenőrizze, hogy nincs-e törés vagy sérülés, ami az elektromos kéziszerszám hibás működését eredményezné. Az elektromos kéziszerszám használata előtt javítsa meg a sérült elemeket. Sok balesetet a rosszul karbantartott elektromos szerszámok okoznak.
- A vágószerszámoknak éleseknek és tisztáknak kell lenniük. A gondosan karbantartott, éles vágóélekkel rendelkező vágószerszámok kisebb valószínűséggel ragadnak be, és könnyebben irányíthatók.
- Az elektromos szerszámot, a munkaszerszámokat, a tartozékokat stb. az alábbi utasításoknak megfelelően használja. Vegye figyelembe a munkakörülményeket és az elvégzett munka sajátosságait. Az elektromos szerszámok rendeltetésétől eltérő célokra történő használata veszélyes helyzeteket eredményezhet.
- A fogantyúk és a markolat felületei nem lehetnek nedvesek, piszkosak vagy olajosak. A csúszós fogantyúk és a markolatfelületek lehetetlenné teszik az elektromos kéziszerszám feletti irányítást vészhelyzetben.

## ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK AZ ELEKTROMOS SZERSZÁMOKHOZ – A HASZNÁLAT ÉS MŰKÖDÉS AKKUMULÁTOROS SZERSZÁMOK

- Az akkumulátorokat csak a gyártó által erre a célra kijelölt töltővel töltsen. Ha az akkumulátorokat a megadott akkumulátortípushoz nem megfelelő töltővel tölti, az tüzet okozhat.
- Csak az elektromos kéziszerszámhoz megfelelő típusú akkumulátort használjon. Más elektromos szerszámok használata sérülést és tüzet okozhat.

- A fel nem használt elemeket tartsa távol gemkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, tűktől, csavaroktól és egyéb apró fémtárgyaktól, amelyek rövidre zárhatják az akkumulátor érintkezőit. Az akkumulátor kivezetései közötti rövidzárlat égési sérüléseket vagy tüzet okozhat.
- A helytelen használat folyadékszivárgást okozhat az akkumulátorból. Kerülje az érintkezést ezzel a folyadékkal. Ha a folyadék véletlenül a testtel érintkezik, mossa le vízzel a szennyezett területet. Ha a folyadék szembe kerül, kérjen orvosi segítséget. Az akkumulátorból kifolyó elektrolit bőrirritációt vagy égési sérüléseket okozhat.
- Ne használjon sérült vagy módosított akkumulátort. A sérült vagy módosított akkumulátorok bizonyos körülmények között tüzet, robbanást vagy sérülést okozhatnak.
- Ne tegye ki az akkumulátort túlzottan magas hőmérsékletnek. A túlzott vagy a 130 °C-ot meghaladó hőmérséklet robbanást okozhat.
- Kövesse az összes töltési utasítást, és soha ne használja az akkumulátort vagy az elektromos kéziszerszámot a használati útmutatóban megadott hőmérséklet-tartományon kívül. A nem megfelelő vagy a megengedett hőmérsékleti tartományon kívüli töltés károsíthatja az akkumulátort és tűzveszélyt okozhat.

#### ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK AZ ELEKTROMOS SZERSZÁMOKHOZ – SZERVIZ

- Az elektromos kéziszerszámokat csak megfelelően képzett személyzet javíthatja eredeti alkatrészek felhasználásával. Ez biztosítja az elektromos szerszámok biztonságos működését.
- Soha ne próbálja megjavítani a sérült akkumulátorokat. Az akkumulátor karbantartásával vagy javításával kapcsolatos minden tevékenységet csak a gyártó vagy felhatalmazott szerviz végezhet.

#### ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK AZ ELEKTROMOS SZERSZÁMOKHOZ – A HASZNÁLAT ÉS MŰKÖDÉS A TÖLTŐ

- A készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű személyek, illetve megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek kezelhetik, feltéve, hogy felügyelet alatt állnak, vagy kioktatták őket a készülék biztonságos használatára, és megérteni a működéssel kapcsolatos veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a karbantartást nem végezhetik felügyelet nélkül gyermekek.
- Soha ne helyezzen hagyományos akkumulátorokat a töltőbe. Az akkumulátorok töltése a megadott akkumulátortípushoz nem megfelelő töltővel vagy a hagyományos akkumulátorok töltése tüzet és robbanást okozhat.

#### ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK AKKUMULÁTOROS METSZŐFŰ RÉSZEKHEZ

- Tartsa távol minden testrészét a fű résztől, miközben az működik. A fű rész indítása előtt győződjön meg arról, hogy a lánc nem ér hozzá semmilyen tárgyhoz. Egy pillanatnyi figyelemelvonás a metszőfű rész használata közben azt okozhatja, hogy ruhái vagy testrészei beakadhatnak a fű részláncba.
- A láncfű részt csak a szigetelt fogantyúfelületeknél fogja meg, mert a fű részlánc véletlenül hozzáérhet a rejtett elektromos kábelekhez. Ha a fű részlánc érintkezésbe kerül egy vezető elektromos vezetékkel, elektromos feszültség áramolhat át a készülék fém részein, ami áramütést okozhat.
- Használjon szemvédőt. Javasoljuk, hogy használjon más egyéni védőfelszerelést a hallás, a fej, a karok, a lábak és a lábak védelme érdekében. A megfelelő védőruházat csökkenti a munkadarab visszavetése és a fű részlánc véletlenszerű érintkezése által okozott sérülések kockázatát.

- Ne mű ködtesse a láncfű részt, miközben fára mászik. A láncfű rész használata fára mászás közben sérülést okozhat.
- Mindig tartson stabil testhelyzetet, és csak akkor használja a metszőfű részt, ha szilárd, biztonságos és vízszintes felületen áll. A csúszós és instabil talaj az egyensúly elvesztéséhez vagy a fű rész feletti kontroll elvesztéséhez vezethet.
- Vegye figyelembe a megfeszülő ág visszarúgásának veszélyét a levágás után. A farostok felszabaduló feszültsége azt okozhatja, hogy a felhasználót eltalálják egy ág, és/vagy elveszítheti az uralmát a metszőfű rész felett.
- Legyen rendkívül óvatos, amikor bozótfát vagy fiatal ágakat vág. A vékony anyag beakadhat a láncba, és megütheti a felhasználót, vagy elvesztheti az egyensúlyát.
- Kövesse a kenésre, a láncfeszességre és a láncvezetőcsín cseréjére vonatkozó utasításokat. A nem megfelelően megfeszített vagy bekenett lánc eltérhet, vagy növelheti a készülék visszarúgásának kockázatát.
- A készüléket csak fák vágására használja. Ne használja a metszőfű részt olyan munkára, amelyre nem tervezték. Például: Ne használja a metszőfű részt fém, műanyag, falazat vagy építőanyag vágására, kivéve a fát. A metszőfű rész rendeltetésétől eltérő használata veszélyt jelenthet.
- Ez a metszőfű rész nem alkalmas fák kivágására. A metszőfű részt a tervezettől eltérő célra történő használata súlyos sérülést okozhat a felhasználóban vagy más emberekben.
- Kerülje a természetellenes testhelyzeteket, és ne vágjon ágakat a váll felett. Ez megakadályozza a véletlen érintkezést a sín végével, és jobb irányú támasztást biztosít a fű rész felett váratlan események esetén eseményeket.
- Csak a gyártó által javasolt cserevezetőcsíneket és fű részláncokat használja. A nem megfelelő vezetőcsín és láncok használata lánctörést és/vagy a készülék visszarúgását okozhatja.
- Kövesse a gyártó utasításait a lánc élezésére és karbantartására vonatkozóan. Ha a mélységátaroló túl alacsonyra van állítva, az növeli a visszarúgás kockázatát.
- Mindig a fogantyúnál fogja meg a készüléket, és mindkét kezével erősen fogja meg. A szerszám feletti uralom elvesztése személyi sérülést okozhat.
- A metszőfű részt mindig a fogantyúnál fogva vigye. A készülék pengéjének mozdíthatatlannak kell lennie. A munka befejezése után feltétlenül helyezze fel a védőburkolatot.
- Szállítási táskában vagy tárolás előtt tegye fel a fű részláncvédőt.
- Az elakadás megszüntetése vagy a gép javítása előtt győződjön meg arról, hogy minden kapcsoló ki van kapcsolva, és az akkumulátort eltávolította vagy leválasztotta. A metszőfű rész váratlan aktiválása az elakadt anyag eltávolítása közben súlyos személyi sérülést okozhat.
- Minden elektromos vezeték tartson távol a vágási területtől. Az elektromos vezetékek elrejtettek sövényekben és cserjékben, és a fű részlánc véletlenül elvághatja őket.
- Ne használja a metszőfű részt rossz időjárási körülmények között, különösen ha zivatar veszélye áll fenn. Ez csökkenti a villámcsapás kockázatát.
- A fogantyúk nem lehetnek nedvesek, szennyezettek, olajosak vagy zsírral szennyezettek. A zsírral vagy olajjal borított fogantyúk csúszósak, és elveszíthetik uralmát a szerszám felett.
- Ne használja a készüléket, ha a burkolat sérült. A sérült burkolat személyi sérülést okozhat.
- A rezgések károsak lehetnek a karra és a kézre. Minimalizálja a vibrációnak való kitettség idejét.



- A készüléket csak elegendő nappali fényben vagy jó mesterséges megvilágítás mellett használja. Ha a munkahely nincs megfelelően megvilágítva, az balesetekhez vezethet.

- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a fű részlánc nem kopott vagy sérült.

#### Figyelem

Ne kezeljen azbeszt tartalmú anyagot. Az azbeszt rákkeltő anyag.

#### Figyelem

További veszélyek merülhetnek fel, ha a készüléket nem megfelelően használják! Győződjön meg arról, hogy munkatársai megfelelően képzettek!

#### Figyelem

Az eszközök nem játékok, és nem adhatók gyermekeknek.

#### Figyelem

Fulladásveszély! Ne hagyja a csomagolóanyagot heverni. A gyerekek számára veszélyes játékszerré válhat.

#### Vigyázat

A vibrációnak való kitettség egészségkárosodást okozhat a készülék hosszan tartó használata vagy nem megfelelő működése és karbantartása esetén.

#### Vigyázat

Tartson megfelelő távolságot a hőforrásoktól.

#### Tanács

A készülék nem megfelelő tárolása vagy szállítása károsíthatja azt. Vegye figyelembe a készülék szállítási és tárolására vonatkozó információkat.

### ELJÁRÁS VÉSZHELYZETI / VÉSZLEÁLLÍTÁSI FUNKCIÓBAN

Vészleállítási tás:

Az akkumulátor eltávolítása azonnal kikapcsolja a készüléket. A készülék véletlen újraindításának elkerülése érdekében ne csatlakoztassa az akkumulátort.

Sürgős esetben:

1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. Meghibásodás esetén vegye ki az akkumulátort a készülékből. Tartsa lenyomva az akkumulátor rögzítő gombot, és vegye ki az akkumulátort a készülékből az „Akkumulátor eltávolítási tás” részben leírtak szerint.
3. Ne helyezze be az akkumulátort sérült készülékbe.

### INFORMÁCIÓK A ZAJ- ÉS REZGÉSKIBOCSÁTÁSRÓL

- A megadott összrezgésértékek és a megadott zajkibocsátási értékek az EN 62841 szabvány szerinti mérési eljárással lettek megmértve, és felhasználhatók más elektromos szerszámokkal való összehasonlításhoz.

- A megadott összrezgés értékek és a megadott zajkibocsátási értékek is használhatók a előzetes terhelésbecslés.

#### Vigyázat


A vibrációnak való kitétség egészségkárosodást okozhat a készülék hosszan tartó használata vagy nem megfelelő mű ködése és karbantartása esetén.

- A rezgés- és zajkibocsátás az elektromos kéziszerszám mű ködése során a kezelési technikától és különösen a munkadarab tí pusától függően eltérhet a megadott értékektől.

Mű ködés közben próbálja minimalizálni a rezgések okozta feszültséget. A vibrációs terhelés csökkentését célzó intézkedések közé tartozik például a munkakesztyű használata és a munkaidő csökkentése. Vegye figyelembe a munkaciklus minden szakaszát (pl. leállási idő vagy üresjárat idő).

MŰ SZAKI ADATOK	
Modell	RTMPA0064
Tápegység	21V DC akkumulátor (lí tium-ion)
Akkumulátor-kapacitás	2000 mAh
Erő	1000 W
Vezetőűd hossza	4" + 6"
Lánc hossza	4" + 6"
Maximális fordulatszám	3700 /perc-1
Lánc sebessége	7 m/s
Lwa hangteljesí tményszint:	? dB(A)
Lpa hangnyomásszint:	? dB(A)
Rezgésszint	? m/s <sup>2</sup> , (K=1,5)
Nettó tömeg	? kg
Bruttó súly	? kg

## A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

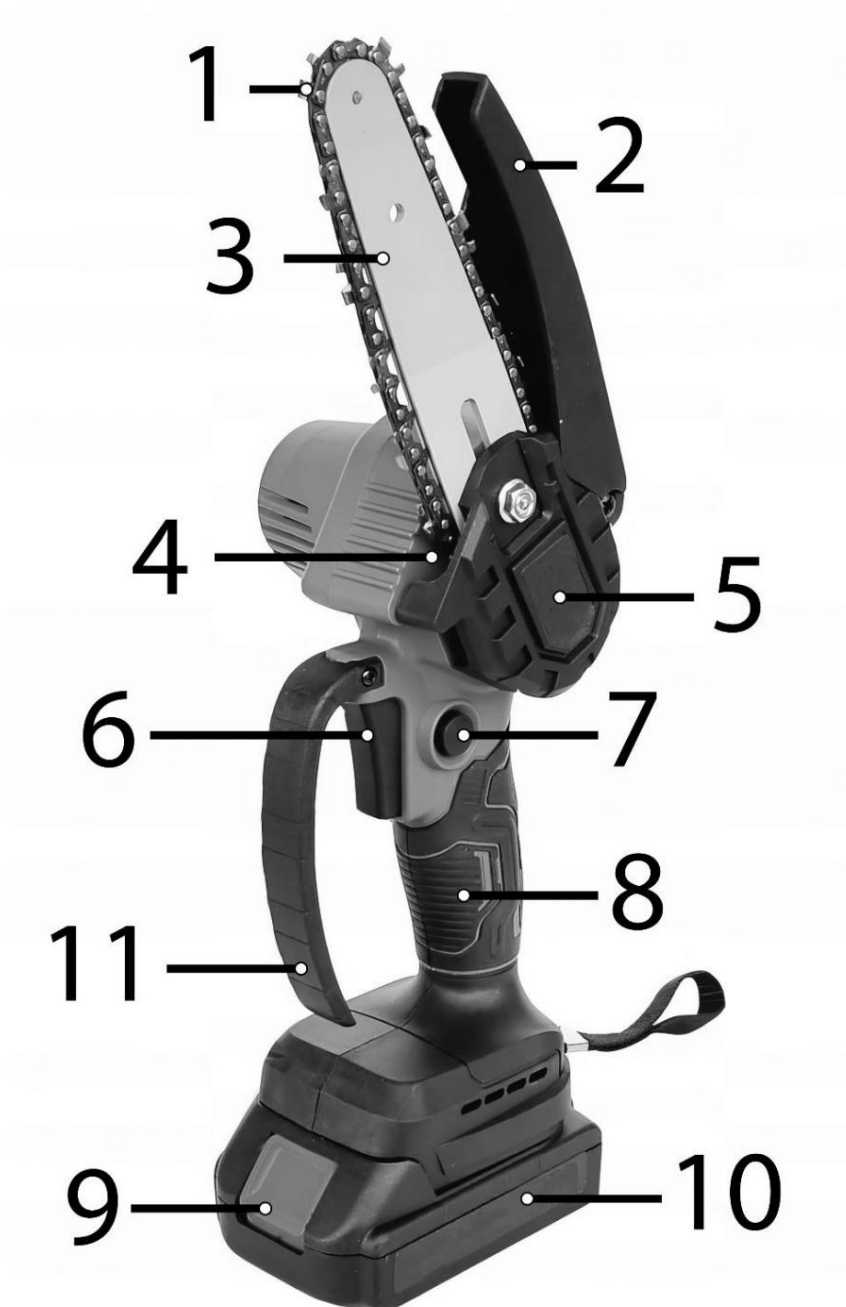

sz.   Kijelölés
1 Fű részlánc
3 Lemez
5 Lánckerékvédő
7 Kapcsolózár
9 Akkumulátor kioldó gomb
11 Kézvédő védőburkolat

sz.   Kijelölés
2 Láncház
4 Láncfeszítő csavar
6 Be/ki kapcsoló
8 Fogantyú
10 akkumulátor (lítium-ion)

## ÜZEMBE HELYEZÉS

## A KÉSZÜLÉK KICSOMAGOLÁSA

- Vegye ki a készüléket és a tartozékokat a csomagolásból.



Elektromos feszültség figyelmeztetés

Áramütés a nem megfelelő szigetelés miatt. Minden mérés előtt ellenőrizze, hogy a készülék nem sérült-e, és megfelelően működik-e. Ha a készülék sérült, ne használja. Ne használja a készüléket, ha a keze vagy maga a készülék nedves vagy nyirkos.

- Ellenőrizze a készülék teljességét, és ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg.



Figyelem

Fulladásveszély! Ne hagyja a csomagolóanyagot heverni. A gyerekek számára veszélyes játékszerré válhat.

- A használt csomagolóanyagokat a vonatkozó előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

## AKKUMULÁTOR TÖLTÉS

## Tanács

Az akkumulátor nem megfelelő töltése károsíthatja azt.

Az elemek behelyezése vagy eltávolítása előtt mindig húzza ki a tápkábelt a konnektorból.

Semmilyen körülmények között ne töltsen az akkumulátorokat 10 °C alatti vagy 45 °C feletti környezeti hőmérsékleten.

Az akkumulátor szállításkor részben fel van töltve, hogy elkerüljük a mélykisülés okozta károsodást.

Az akkumulátort fel kell tölteni az első használat előtt, és amikor a készülék alacsony töltöttségi szintet észlel. Ehhez dugja be a töltőt a fali aljzatba, és dugja be a töltő csatlakozóját az akkumulátoron lévő aljzatba.

## A FŰ RÉSZ LÁNC ÉS KÉSZ FELSZERELÉSE



Figyelem

A lánc éles. A lánccsere során mindig viseljen védőkesztyűt.

## Információ

A lánc cseréje előtt tisztítsa meg a vezetőlemez hornyát minden szennyeződéstől, mivel ez a lánc kiugrását okozhatja a sínből. A megszilárdult szennyeződések a láncolajat is felszívhathatják. Ez csökkentheti a sínlemez alsó oldalára felvitt láncolaj mennyiségét és csökkentheti a kenés hatékonyságát.

1. Vegye ki az akkumulátort.
2. Helyezze a készüléket stabil és vízszintes felületre.

3. Lazítsa meg a rögzítőanyát az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva, majd távolítsa el a lánckerékvédőt (5).
4. Távolítsa el a fű részlapot (3) és a fű részláncot (1).
5. Helyezzen be egy új láncot (1) a vezetősí nbe. Győződjön meg arról, hogy a lánc (1) mozgásának iránya megfelelő. Ellenőrizze a szerszámházon lévő láncszimbólum által jelzett irányt a lánc futási irányával.
6. Helyezze a fű részlapot (3) a fogazott rúdra. Vezesse át a láncot (1) a lánchajtótárcsán. Előre húzza meg a láncot a beállító csavarral (4).
7. Helyezze fel a lánckerékvédőt (5), majd húzza meg újra a rögzítő csavart.
8. Húzza meg a láncfeszesség beállító csavart (4), hogy a lánc szabadon, de ne túl lazán futhasson a pengehornyban.

## LÁNCOLAJ

### Tanács

Az ágak metszéséhez használjon szabványos bioolajat. Az ásványolaj károsíthatja a növényeket.

Soha ne használjon használt olajat, motorolajat vagy nagy súrúságú olajat. Ez károsíthatja a metszőfejsz részt.

### Tanács

Soha ne indítsa be a fű részt anélkül, hogy a láncot először olajjal bekenné. Ezt ecsettel lehet megtenni.

A lánc kenésének elmulasztása károsíthatja a pengét és a láncot.

A gépet olaj nélkül szállítsa.

Rendszeresen ellenőrizze, hogy a lánc kenve van-e.

## MŰVELET



Figyelem. Ne használja a készüléket a szabadban eső vagy villámcsapás idején. A készülék villámcsapást vonzhat. A házba jutó víz áramütést okozhat.

## TANÁCSOK ÉS TIPPEK A METSZŐFEJSZ HASZNÁLATÁHOZ

Általános információ:

- Munka közben tartsa erősen a készüléket a kezével.
- Tartsa stabil testtartást.
- Tartsa biztonságos távolságot más emberektől.

## A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA ÉS KI

1. Nyomja meg a bekapcsolás reteszelőjét (7), hogy engedélyezze a kapcsoló (6) megnyomását.
2. Nyomja meg a kapcsolót (6) és tartsa lenyomva, amíg a készülék működik.
3. A munka befejezése után engedje el a kapcsolót (6) a készülék leállítása érdekében.

## VÁGÁS

Megjegyzés: Működés közben 10 percenként ellenőrizze a lánc feszességét.

Tanács

A fű részlánc cseréjekor a vezetősínt meg kell tisztítani, mert a szennyeződés miatt a lánc kiugorhat a sínből.

- Tesztelje a fű rész működését biztonságos környezetben, hogy először tapasztalatot és érzést szerezzen.
- A levágott fadarab nem lehet a talajon. Ez kiküszöböli annak kockázatát, hogy a lánc vágás közben a talajhoz érjen. A lánc futása közben a talajjal való érintkezés veszélyes, és eltompulhatja a láncot.
- A fű résznek teljes sebességgel kell működni a vágás megkezdése előtt.
- Lassan mozgassa a fű részt a fa felé. A fa vágási helyének a lehető legközelebb kell lennie a fű rész testéhez. Tartsa erősen a fű részt, hogy elkerülje a visszarúgást.
- Enyhén megnyomva vezesse a fű részt, és ne nyomja le túl nagy erővel.
- Húzza ki a fű részt a részből a maximális láncsebességgel. Mielőtt letenné a fű részt, győződjön meg arról, hogy a lánc teljesen leállt.

## VÉDELEM A VISSZARÚGÁS ELLEN

- A fű rész gyárilag csökkentett visszarúgási erővel rendelkező láncsal és pengével van felszerelve.
- A következő lépések csökkentik az esetleges visszarúgás kockázatát:
- Ne szerelje szét a védelemeket. Győződjön meg arról, hogy működképesek.
- Ne dolgozzon a vállmagasság felett. Munka közben ne dőljön ki.
- Mindig tartson stabil testtartást és egyensúlyt.
- Legyen óvatos, és ne engedje, hogy a penge hegye hozzáérjen semmilyen tárgyhoz, miközben a lánc mozog.
- Soha ne próbáljon két darabot egyszerre levágni. Mindig csak egy darabot vágjon.
- Ne dugja be a penge hegyét a fák lyukaiba, és ne próbáljon belemerülni.
- Ügyeljen arra, hogy a fű részlánc ne akadjon el.
- Ha folytatja a korábban elvégzett vágást, legyen különösen óvatos, amikor a láncot behelyezi a láncba hasadék.
- Soha ne használjon tompa vagy laza fű részláncot. A fű részláncnak mindig élesnek és megfelelően feszítettnek kell lennie.


## FESZÜLT FAELEMÉK VÁGÁSA



Figyelem. Legyen rendkívül óvatos, amikor feszült ágot vág. Egy fadarab, például egy ág feszültségének oldása azt okozhatja, hogy az visszaütődhet, és elűtheti a kezelőt, ami súlyos vagy halálos sérülést okozhat.

1. Ha mindkét végén alátámasztott törzset vág, kezdje a vágást felülről, a törzs átmérőjének körülbelül 1/3-ának megfelelő távolságból, majd fejezze be a vágást alulról, hogy elkerülje a fű rész talajjal való érintkezését. .

2. Az egyik végén alátámasztott törzsek vágásakor kezdje a vágást felülről, a törzs átmérőjének körülbelül 1/3-ának megfelelő távolságból, majd a vágást felülről fejezze be, hogy elkerülje a törzs széthasadását vagy a fű rész beszorulását a föld.

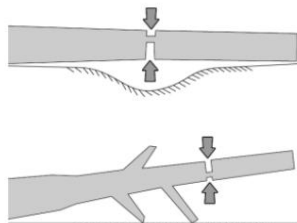

## LESZERELÉS



Elektromos feszültség figyelmeztetés. Ne érintse meg a hálózati csatlakozódugót nedves vagy nedves kézzel.

- Kapcsolja ki a készüléket.
- Ha szükséges, várja meg, amíg a készülék lehűl.
- Húzza ki a töltő tápkábelét a hálózati csatlakozónál fogva.
- Vegye ki az akkumulátort a készülékből.
- Helyezze fel a fedelet.
- Tisztítsa meg a készüléket a „Karbantartás” fejezetben leírtak szerint.
- A készülék tárolását a „Szállítási és tárolás” fejezet.

## HIBÁK ÉS HIBÁK

A készülék megfelelő működését a gyártási folyamat részeként többször is ellenőriztük. Ha bármilyen hibát észlel, végezze el az ellenőrzéseket az alábbi lista szerint:

A ház kinyitását igénylő hibák elhárításával kapcsolatos tevékenységeket csak hivatalos szervizközpont vagy POWER MAT végezhet.

Füst vagy szag jelenik meg az első használat során:

- Ez a tünet nem hibás működés vagy hiba. Rövid idő elteltével eltűnik.

Az akkumulátor nem töltődik:

- Ellenőrizze, hogy az akkumulátor megfelelően csatlakozik-e a töltőhöz.
- Ellenőrizze a hálózati csatlakozást.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozódugó vagy a tápkábel nem sérült-e.
- Ellenőrizze az elektromos biztonsági tékokat a tápoldalon.

- Ellenőrizze, hogy a gyorstöltő nem sérült-e. Ha sérülést észlel a gyorstöltőn, ne használja. Lépjen kapcsolatba a POWERMAT szervizközponttal.
- Ellenőrizze, hogy az akkumulátor érintkezői nem szennyezettek-e. Ha szükséges, távolítsa el minden törmelékét.
- Az akkumulátor sérült és ki kell cserélni. Csak azonos típusú elemeket használjon.

A készülék nem működik:

- Az akkumulátor töltöttsége túl alacsony. Töltse fel az akkumulátort.
- Ellenőrizze, hogy az akkumulátor megfelelően van-e csatlakoztatva a készülékhez.
- Ellenőrizze, hogy az akkumulátor érintkezői nem szennyezettek-e. Ha szükséges, távolítsa el minden törmelékét.
- Az akkumulátor lemerült vagy nincs csatlakoztatva. Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségét, vagy javíttassa meg egy szervizben központ.
- A kapcsoló sérült. Lépjen kapcsolatba a szervizközponttal.
- A motor megsérült. Lépjen kapcsolatba a szervizközponttal.
- A fű részléc a maradék fa vagy szennyeződés miatt beszorult. Tisztítsa meg a fű részlécet minden szennyeződéstől.

Gyenge vágási teljesítmény:

- A fű részléc nem megfelelően van felszerelve. Szerelje fel megfelelően a fű részlécet.
- A fű részléc tompa. Élesítsen meg a fű részléc fogait, vagy szereljen be új lécet.
- Nem megfelelő láncfeszesség. Állítsa be a fű részléc feszességét. A készülék nagy üzemi ellenállása, láncátugrás:
- Nem megfelelő láncfeszesség. Állítsa be a fű részléc feszességét. A lánc felmelegszik, vágás közben füstöt bocsát ki, a pengén elszívódott.
- Túl kevés olaj a láncban és a vezetőlemezek hornyjaiban. Kenje meg a lécet.

A készülék az összes ellenőrzés elvégzése ellenére sem működik megfelelően:

Lépjen kapcsolatba a szervizközponttal. Vigye a készüléket javításra egy hivatalos POWERMAT szervizbe.

## KARBANTARTÁS

### TEVÉKENYSÉGEK A KARBANTARTÁS KEZDÉSE ELŐTT



Elektromos feszültség figyelmeztetés. Ne érintse meg a hálózati csatlakozódugót vagy az akkumulátort nedves vagy nedves kézzel.

- Kapcsolja ki a készüléket.
- Várja meg, amíg a készülék teljesen lehűl.
- Vegye ki az akkumulátort a készülékből.

Elektromos feszültség figyelmeztetés. A ház kinyitását igénylő karbantartási tevékenységeket csak hivatalos szervizközpont vagy a Red Technic gyártója végezheti.



## KARBANTARTÁSI TANÁCSOK

- Rendszeresen ellenőrizze, hogy vannak-e látható hibák, mint például meglazult, leeső vagy sérült fű részléc, meglazult rögzítőelemek, vagy az alkatrészek kopása vagy sérülése. A készülékre erősített biztonsági táblák és címkék: Rendszeresen ellenőrizze a készüléken lévő biztonsági jelzéseket és címkéket. Cserélje ki az olvashatatlan biztonsági táblákat újra!

Biztonsági táblák találhatóak a fű részen, az akkumulátoron és a töltőn.

Ellenőrizze a biztonsági táblákat és címkéket

az akkumulátort és a töltőt rendszeresen. Cserélje ki az olvashatatlan biztonsági táblákat újra!

## TISZTÍ TÁS

Minden használat előtt és után a készüléket meg kell tisztítani.



Elektromos feszültség figyelmeztetés. A házba behatoló folyadékok rövidzárlatot okoznak. Soha ne merítse vízzel a készüléket vagy tartozékait. Ügyeljen arra, hogy ne engedjen vizet vagy más folyadékokat kerülni a házba.

• Tisztítsa meg a készüléket nedves, puha és szőszmentes ruhával. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön nedvesség a ház belsejébe. Ne engedje, hogy az elektromos alkatrészek nedvesek legyenek. Ne használjon agresszív tisztítószereket, például tisztító sprayt, oldószert, alkohol alapú tisztítószert vagy súroló hatású tisztítószert az anyag nedvesítésére.

• Szárítsa meg a készüléket puha és szőszmentes ruhával.

• Tartsa tisztán a készüléket és a töltőérintkezőt.

## SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS

Tanács

A készülék nem megfelelő tárolása vagy szállítása károsíthatja azt. Vegye figyelembe a készülék szállítási és tárolására vonatkozó információkat.

### SZÁLLÍTÁS

A készülék szállítása előtt minden alkalommal kövesse az alábbi utasításokat:

- Húzza ki a töltőtápkábelét a hálózati csatlakozónál fogva
- Várja meg, amíg a készülék lehűl
- Vegye ki az akkumulátort a készülékből
- Helyezze fel a fedelet

A mellékelt lítium-ion akkumulátorokat a veszélyes anyagokra vonatkozó előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

Kérjük, vegye figyelembe az alábbi irányelveket a lítium-ion akkumulátorok szállítási és tárolására vonatkozóan.

- Az akkumulátorok közötti forgalomban különösebb védelem nélkül szállíthatók.
- Külső küldemény (légi fuvarozás vagy szállítómányozás) esetén vegye figyelembe a speciális csomagolási és címkézési követelményeket. Ennek érdekében a szállítómányt veszélyes anyagokkal foglalkozó szakemberrel kell megfelelően előkészíteni.

– Az elemeket csak a ház sérülésének hiányában szabad szállítani.

– Zárja le a nyitott érintkezőket, és csomagolja be az akkumulátort úgy, hogy ne mozduljon el a csomagoláson belül.

– Tartsa be a vonatkozó törvényi előírásokat.

## TÁROLÁS

Minden alkalommal, amikor a készüléket tárolóba helyezi, kövesse az alábbi utasításokat:

- Húzza ki a töltő tápkábelét a hálózati csatlakozónál fogva
- Várja meg, amíg a készülék lehűl
- Vegye ki az akkumulátort a készülékből
- Teljesen engedje le az olajat a készülékből
- Helyezze fel a fedelet
- Tárolja a készüléket gyermekektől távol
- Tisztítsa meg a készüléket a „Karbantartás” fejezetben leírtak szerint
- Ne tároljon teljesen lemerült lítium-ion akkumulátorokat. A lemerült akkumulátorok hosszútávú tárolása mélykiszüléshez vezethet, ami károkat okozhat. Ha a készüléket nem használja, tartsa be a következő ajánlásokat a tárolási feltételekkel kapcsolatban:
- Óvja a készüléket nedvességtől, fagytól és hőől
- Környezeti hőmérséklet 45 °C alatt
- Óvja a készüléket a portól és a közvetlen napfénytől

## GARANCIA

A jótállási idő alatt a vásárló gyártási hibák miatt ingyenes javítástra jogosult.

A jótállás csak abban az esetben érvényes, ha a terméket hiánytalanul, összeszeretlenül, a vásárlást igazoló bizonylattal és megfelelően kitöltött jótállási jeggyel az értékesítési helyre szállítják.

## GYÁRTÓI GARANCIA KIZÁRÁSAI

A gyártói garancia kizárt, ha a készüléken természetes kopásból vagy a berendezés helytelen kezeléséből adódó sérülések mutatkoznak (pl. túlterhelés, túl nagy nyomás kifejtése - különösen a műanyag alkatrészek repedése vagy törése, valamint az ebből eredő egyéb mechanikai sérülések és hibák). kár).

Valamint a következő esetekben:

- Jogosulatlan javítási kísérletek történtek.
- A készüléket a jótállási idő alatt illetéktelen személy módosította vagy javította.
- A szerszámot iparban vagy kézműves iparban használták (az eszköz ezermesterek/barkácsolás szerelmeseinek, ill. nem fizetett munkára szolgál).

A garancia nem vonatkozik a szerszám azon részeire, amelyek a természetes kopás vagy túlterhelés következtében megsérülhetnek (pl. láncok, vezetők, burkolatok, kapcsolók, gombok, akkumulátorok stb.).

## SZOLGÁLTATÁS

Az elektromos kéziszerszámokat csak szakképzett személyzet javíthatja, eredeti pótalkatrészek felhasználásával. Ez lehetővé teszi, hogy biztosítsa a készülék biztonságos használatát.

Cím:

Serwis Powermat és Red Technic

ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

Tel. 32 670 39 68, mellék 4

## AZ ELHASZNÁLÓDOTT ESZKÖZÖK ÁRTALMATLANÍ TÁSA



Élettartamának végén ezt a terméket nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt kidobni, hanem az elektromos és elektronikus eszközök újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyre kell vinni. Ezt a terméken, a használati útmutatón vagy a csomagoláson elhelyezett szimbólum jelzi. Az újrahasznosításnak, az anyagok újrafelhasználásának vagy az elhasználottnak egyéb használatának köszönhetően Ön jelentősen hozzájárul környezetünk védelméhez.



Az elektromos kéziszerszámot és az elemeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni!

Csak az EU-országok számára:

A 2012/19/EU európai irányelv szerint a használhatatlan elektromos kéziszerszámokat, a 2006/66/EK európai irányelv értelmében a sérült vagy használt akkumulátorokat külön kell gyűjteni és környezetbarát módon újrahasznosítani.

A gyártó a Hulladék Adatbázis regisztrációs szám alatt aktív:

000063719

Minden üzlet köteles ingyenesen átvenni a régi berendezéseket, ha az üzletben azonos típusú funkciójú berendezést vásárol.

Így a használt felszerelést abban az üzletben hagyhatja, ahol az új felszerelést vásárolta.

A legalább 400 m<sup>2</sup>-es háztartási gépek eladóterével rendelkező üzletek kötelesek - akár az adott egységben, akár annak közvetlen közelében - a 25 cm-t meghaladó külső méretet nem meghaladó háztartási hulladékot térítésmentesen, új háztartás vásárlása nélkül átvenni, felszerelés. Így egy kisebb hulladék berendezést hagyhat egy nagy szupermarketben anélkül, hogy újat kellene vásárolnia.

A forgalmazó a vevő háztartási gépekkel való ellátásakor köteles a háztartási hulladékot térítésmentesen begyűjteni a készülék átadási helyén, feltéve, hogy a hulladék berendezés azonos típusú ugyanazokat a funkciókat látja el, mint a szállított felszerelés. Ha megrendelést ad le a gyártó hivatalos weboldalán, akkor erről csak annyit kell közölnie minket, hogy megjegyzését írja be a Megjegyzések a rendeléshez rovatba. Ily módon elhasználottnak elektromos és elektronikus berendezéseit visszaküldheti a kiszállító helyére.

A régi készüléket gyűjtőhelyre is elviheti.

Az elhasználottnak átvételi pontjairól bővebb információ a weboldalon található:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>

Végfelhasználóként Önt a törvény (azaz az akkumulátorról szóló rendelet) kötelezi az összes használt akkumulátor visszaküldésére.

Az elemeket tilos a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A káros anyagokat tartalmazó elemeket egy szimbólum jelzi, amely azt jelzi, hogy nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Nehézfémek jelölései: Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom (a jelölést a

az elemeket, pl. a bal oldalon látható tartály szimbólum alatt). A használt elemeket ingyenes gyűjtőhelyekre, üzleteinkbe vagy bárhová is visszaküldheti, ahol akkumulátorokat árulnak. Ezzel a felhasználó eleget tesz a jogszabályi előírásoknak és hozzájárul a környezet védelméhez.

GYÁRTÓI ADATOK PH Powermat TMK Bijak

Sp. Jawna  
Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97  
42-400 Zawiercie  
<http://www.redtechnic.eu>

MEGFELELŐÉGI NYILATKOZAT

