

RED

Technic




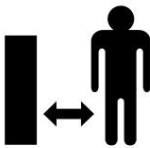

















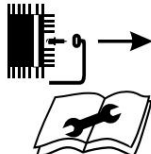



RTPSP0035





HU 35 – 62

HASZNÁLATI UTASÍ TÁS

FIGYELMEZTETÉS / INFORMÁCIÓS SZIMBÓLUMOK

	<p>FIGYELMEZTETÉS: A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást és a biztonsági ajánlásokat. Őrizze meg az utasítást későbbi hivatkozás céljából.</p>		
	<p>FIGYELEM: Ne alkalmazza a bekapcsolt fű rész ahhoz végével az elemet a vezetődécet. A vezetődemez visszarágásának veszélye.</p>		<p>VIGYÁZAT: <small>Használat</small> védőfültokok.</p>
	<p>VIGYÁZAT: Tartson biztonságos távolságot másoktól emberek munka közben.</p>		<p>VIGYÁZAT: Viseljen a védőmaszk.</p>
	<p>VIGYÁZAT: Visszarúgás tételek munka közben lehetségesek.</p>		<p>VIGYÁZAT: <small>Használat</small> védőcipő.</p>
	<p>VIGYÁZAT: Tartsa távol kezét és lábát a láncból.</p>		<p>VIGYÁZAT: <small>Használat</small> védőkesztyű.</p>
	<p>VIGYÁZAT: Tartsa távol kezét és lábát mozgatható és forgó alkatrészek.</p>		<p>VIGYÁZAT: Válassza le a kapcsolatot a gyújtógyertya légzőcsővel a karbantartás és javítás előtt.</p>
	<p>VIGYÁZAT: <small>Használat</small> védőszemüveg.</p>		<p>VIGYÁZAT: Mindig mindkét kezével fogja meg a láttat munka közben. Sérülésveszély.</p>
	<p>A termék megfelel a vonatkozó európai irányelveknek.</p>		

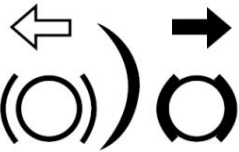	<p>Nyomja meg 6x az üzemanyag-szivattyúindító tőjét.</p>
	<p>Üzemanyag tartály; Keverési arány: 40 rész benzin 1 rész olajhoz.</p>
	<p>Benzin: ROZ 95 / ROZ 98.</p>
	<p>2 ütemű motorolaj: ISO-L-EGD/JASO FD.</p>
	<p>Nyílt láng használata vagy dohányzás a készülék közelében szigorúan tilos!</p>
	<p>Figyelmeztetés - Forró felületek!</p>
	<p>Hidegindító kar (fojtó).</p>
	<p>Ne használja a készüléket a szabadban eső vagy villámlás idején. A készülék villámcsapást vonzhat. A házba jutó víz áramütést okozhat.</p>
	<p>A lánc futási iránya.</p>

	<p>Láncfék (nyitott/zárt).</p>
	<p>Lánckenes beállítási tása.</p>
	<p>Információ az LWA hangteljesítményszintről dB-ben. Az ezzel a szimbólummal jelölt megjegyzések az LWA hangteljesítményszintet adják meg dB-ben.</p>
	<p>ÁT HÚZOTT KEDÉLY SZIMBÓLUMA: Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a használt berendezéseket szét kell választani, és nem szabad más hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Tekintse meg az „ELKÖLT KÉSZÜLÉKEK ÁRTALMATLANÍTÁSI SZABÁLYÁD! Nie moź na odwołaania.” szakasz.</p>

Az útmutató a termékkel kapcsolatos alapvető információkat tartalmaz, de készülékeink folyamatos fejlesztése miatt az itt szereplő adatok eltérhetnek a tényleges adatoktól. Kérjük, legyen óvatos az esetleges eltérésekkel.

RENDELTETTÉ SZERŰ HASZNÁLAT

A láncfű részt csak kültéri fa vágására szabad használni. A láncfű részt nem szabad más célra használni. Ne végezzen semmilyen módosítást a láncfű részen. Ennek eredményeként a biztonság sérülhet. Az ebből eredő károkért vagy sérülésekért a felhasználó/üzemeltető, nem a gyártó felelős. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezt a készüléket nem kereskedelmi használatra tervezték. Az első alkalommal használókat utasítani kell, hogy ismerkedjenek meg a készülék funkcióival. Vegyen részt állami láncfű részen

képzés az Ön biztonsága érdekében. Kérjük, vegye figyelembe, hogy berendezéseinket nem kereskedelmi vagy ipari célokra tervezték. Nem vállalunk garanciát, ha a berendezést kereskedelmi vagy ipari célokra, vagy ezzel egyenértékű munkára használják.

NEM JÓVÁ HAGYOTT ÜZEMELTETŐK

Olyan személyek, akik nem ismerik ezt a kezelési útmutatót, 16 éven aluli gyermekek és fiatalabbak alkohol, kábítószer vagy gyógyszer befolyása a készülék működtetéséhez tilos. Nemzeti előírások korlátozhatják a készülék használatát!

A KÉSZÜLÉKRE ERŐSÍTETT BIZTONSÁGI JELZÉSEK ÉS CÍMÉKEK

Tanács

Ne távolítsa el a biztonsági táblákat, matricákat vagy címkéket. Tartsa az összes biztonsági táblát, matricát és címkét jó állapotban.



Megjegyzés: Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.



Biztonsági okokból a készüléket nem használhatják gyermekek és 18 év alatti serdülők, illetve alkohol, kábítószer vagy más bódító hatású anyagok használata alatt álló személyek.



Kérjük, hogy a készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

BIZTONSÁG



VESZÉLY

Olyan közvetlen veszély esetén, amely súlyos személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.



FIGYELEM

Egy potenciálisan veszélyes helyzethez, amely súlyos személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.



VIGYÁZAT

Tájékoztatás egy potenciálisan veszélyes helyzetről, amely könnyű sérülésekhez vezethet.



FIGYELEM

Információ egy potenciálisan veszélyes helyzetről, amely anyagi károkhoz vezethet.

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK AZ ELEKTROMOS SZERSZÁMOKHOZ



FIGYELEM

Mindig legyen figyelmes, ügyeljen arra, amit csinál, és legyen észszerű, amikor a készülékkel dolgozik. Ne használja a készüléket, ha beteg, fáradt vagy kábítószer, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll. Egy pillanatnyi figyelmetlenség az elektromos kéziszerszámok használata közben súlyos személyi sérülést okozhat. Kerülje el a nem rendeltetésszerű használatot, a gépet csak a „Rendeltetésszerű használat” részben leírtak szerint használja.

Üzembe helyezés előtt olvassa el a készülék használati útmutatóját, és fordítson különös figyelmet a biztonsági előírásokra.

A készüléken található figyelmeztető és információs címkék fontos információkat tartalmaznak a biztonságos üzemeltetéshez.

A kezelési útmutatóban foglaltakon túl be kell tartani a jogalkotó általános biztonsági és balesetvédelmi előírásait.

A csomagolóanyagot tartsa távol gyermekektől, fulladásveszély áll fenn!

A nem megfelelően tájékozott kezelők saját magukat és másokat is veszélybe sodorhatnak a helytelen használat során. Az üzemeltető felelős harmadik felek biztonságáért.

Legyen nagyon figyelmes a készülék kezelésekor. Ésszerűen végezze a munkáját, és nagyon figyeljen arra, amit csinál.

Egyszerre ne dolgozzon 10 percnél tovább. Célszerű 10-20 perces szünetet tartani műveletek között.

Csak olyan felhasználóknak adja kölcsön a készüléket, akik rendelkeznek tapasztalattal az eszközzel. A kezelési útmutatót egyidejűleg át kell adni.

Egyes vágási feladatok speciális képzést és készségeket igényelnek. Ha kétségei vannak, forduljon szakemberhez.

Az első alkalommal használókat utasítani kell, hogy ismerkedjenek meg a készülék funkcióival. Biztonsága érdekében vegyen részt egy állami lánzfű rész tanfolyamon.

Használaton kívül a készüléket úgy kell letenni, hogy senki ne kerüljön veszélybe. Biztonság az illetéktelen hozzáférés ellen.

A készülék használója felelős minden olyan balesetért és veszélyért, amely más személyekben vagy tulajdonukban kárt okoz.

Gyermekek, fiatalok és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű személyek nem használhatják a lánzfű részt. Kivétel csak a 16 éven felüli fiatalok esetében létezik szakember felügyelete mellett végzett képzés keretében.

A készülék elektromos gyújtórendszere alacsony elektromágneses teret hoz létre. Ha szívritmus-szabályozót vagy hasonló implantátumot visel, az egészségügyi kockázatok elkerülése érdekében a készülék használata előtt konzultáljon orvosával.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a nem megfelelő karbantartás, a nem megfelelő alkatrészek használata, illetve a biztonsági berendezések eltávolítása vagy módosítása a készülék károsodását és a vele dolgozó személy súlyos sérülését okozhatja.

SZEMÉLYI VÉDŐFELSZERELÉSEK (PPE)



VESZÉLY

Mindig viseljen egyéni védőfelszerelést (PPE)!

- Viseljen arcvédővel ellátott védősisakot vagy védőszemüveget és hallásvédőt.
- Viseljen szorosan illeszkedő védőruházatot vágásvédő betéttel.
- Viseljen csúszásmentes biztonsági cipőt.
- Viseljen védőkesztyűt.

Kerülje a bőruházatot, amely beakadhat.

Ne viseljen sálát, nyakkendőt vagy ékszert!

Ha hosszú a hajad, használj hajhálót!

Viseljen védősisakot minden erdőben végzett munkához. Ez védelmet nyújt a lehulló ágak ellen. Rendszeresen ellenőrizze a védősisakot, hogy nem sérült-e. Legfeljebb 5 év után cserélje ki. Csak jóváhagyott védősisakot használjon.

Az arcvédő vagy a védőszemüveg véd a forgácstól és a faszilánkoktól. A szemsérülések elkerülése érdekében mindig viseljen arcvédőt vagy védőszemüveget, amikor a készülékkel dolgozik.

Mindig viseljen hallásvédőt. A készülék által kibocsátott zaj halláskárosodást okozhat.

Viseljen erős anyagból, például bőrből készült, erős védőkesztyűt.

Száraz fa fű részletek viseljen porvédő maszkot. Fű részpor képződhet.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

Szállítás előtt kapcsolja ki a láncfű részt, még rövid távolságokon is. Kapcsolja be a láncféket és szerelje fel a láncvédőt.

Szállítás és tárolás során használja a láncvédőt.

Biztosítsa a gépet felborulás ellen szállítás közben (beleértve a járműveket is), hogy elkerülje az üzemanyag elvesztését, károsodását vagy sérülését.

A készüléket csak az elülső fogantyúnál fogva szállítsa. Ezután a vezetősin hátrafelé néz, távol a testétől (lásd M ábra).

Tartsa távol a forró hangtompítót a testétől. Fennáll az égési sérülés veszélye!

Tárolás előtt tisztítsa meg és tartsa karban a láncfű részt.

Tárolja a készüléket biztonságos és száraz helyen. Ezenkívül védje meg az illetéktelen hozzáféréstől.

KÖRNYEZETBIZTONSÁG

Az országos és/vagy önkormányzati szabályozás időbeli korlátozást írhat elő a zajkeltő, motoros eszközök használatára vonatkozóan. Erről érdeklődjön a helyi önkormányzatnál.

A készüléket nem szabad beltérben vagy más rosszul szellőző helyen üzemeltetni. Fennáll a fulladás veszélye a mérgező kipufogógázok / kenőolaj gőzei miatt.

Csak nappal végezzen munkát.

Ne dolgozzon kedvezőtlen időjárási körülmények között, például esőben vagy szélben. Ez megnövekedett balesetveszély.

Tartsa tisztán és rendben a munkaterületét.

Munka előtt és közben tartsa távol a gyerekeket, más embereket és állatokat. Ha eltereli a figyelmét, elveszítheti uralmát a készülék felett.

A munka megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy nincsenek személyek, állatok vagy tárgyak a veszélyzónában.

Ne dolgozzon drótkerítéssel közelében, vagy olyan helyen, ahol meglazult a régi vezeték.

Ha tűveszélyes környezetben, például száraz fűben stb. dolgozik, legyen készenlétben a tűzoltó készülék. Tűveszély áll fenn!

FELTÖLTÉS ÜZEMANYAGVAL

A benzin nagyon könnyen gyúlékony. Tankolás közben tartsa távol a nyílt lángtól, és közben ne dohányozzon. Tűveszély áll fenn!

Vigyázzon, nehogy kiömljön a benzin. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön benzin vagy láncolaj a talajba. Ehhez használjon megfelelő fóliát vagy hasonlót.

Csak jól szellőző helyen tankoljon. A benzingőzök könnyen meggyulladhatnak vagy felrobbanhatnak.

Tankolás előtt állítsa le a motort, és hagyja kihűlni a készüléket. Ha kiömlött a benzin, azonnal tisztítsa meg az érintett területeket. Ezenkívül ne engedje, hogy üzemanyag kerüljön a ruhájára, ellenkező esetben azonnal cserélje le.

Kerülje a benzin vagy kenőanyag (olaj) bőrrel és szemmel való érintkezését is.

Ne lélegezze be az üzemanyag-/kenőolaj-gőzöket.

Ügyeljen a szívárgásokra. Ha szívároga a benzin, ne indítsa be a motort. Fennáll az égési sérülés veszélye.

Óvatosan nyissa ki a tanksapkát, hogy a túnyomás lassan távozhasson, és ne fröcsködjön ki benzin.

INDÍTÁS ELŐTT



FIGYELEM

Mindig végezzen ellenőrzéseket használat előtt és leállított motor mellett. Ellenőrizze a készüléket minden használat előtt és miután a földre esett, hogy megbizonyosodjon arról, hogy biztonságos működési állapotban van. Ellenőrizze, hogy minden mozgó alkatrész megfelelően működik-e. Sok balesetet a rosszul karbantartott szerszámok okoznak. A sérült alkatrészeket képzett szakemberrel javíttassa meg. A láncfű részt és a tartozékokat csak ezen utasításoknak megfelelően használja. figyelembe véve a munkakörülményeket és az elvégzendő munkát. Az elektromos kéziszerszámok rendeltetésétől eltérő műveletekhez való használata veszélyes helyzetekhez vezethet helyzetekben.

Rendszeresen ellenőrizze a láncfű megfelelő működését (első kézvédő, lásd D ábra).

Ellenőrizze a vezetőécet, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megfelelően van felszerelve.

Ellenőrizze, hogy a fű részlánc megfelelően meg van-e feszítve. Kövesse a kenésre, a láncfeszítő tésre és a tartozékok cseréjére vonatkozó utasításokat. A nem megfelelően megfeszített vagy bekent lánc eltörhet, vagy növelheti a visszarúgás kockázatát.

Tartsa a vágószerszámokat élesen és tisztán. Rendszeresen élesítsen, és időben cserélje ki a kopott alkatrészeket. A megfelelően karbantartott, éles vágóélekkel rendelkező vágószerszámok kisebb valószínűséggel ragadnak be, és könnyebben irányíthatók.

Ellenőrizze, hogy a fojtószelep és a fojtószelep-reteszelés könnyen mozog-e. A gázkarnak vissza kell rugóznia a kiindulási helyzetbe.

Ellenőrizze, hogy van-e elegendő üzemanyag és lánckenőolaj a tartályban.

Ellenőrizze, hogy a fogantyúk tiszták, szárazak és olaj- és szennyeződésmentesek.

Soha ne végezze el a munkát egyedül. Vészhelyzetben valakinek a közelben kell lennie.

A láncfű részt csak szilárd, biztonságos és vízszintes talajon használja. Ne nyúljon túl. A csúszós talaj vagy az instabil állófelületek (pl. létrán) egyensúlyvesztést vagy a láncfű rész feletti uralmának elvesztését okozhatják. Mindig tartsa a megfelelő lábtartást és egyensúlyt. Ez lehetővé teszi a láncfű rész jobb irányítását váratlan helyzetekben.

Ne dolgozzon a láncfű résszel fában. Fán való munkavégzés során sérülésveszély áll fenn.

Soha ne fű részseljen vállmagasság felett.

Mindig tartsa a láncfű részt jobb kezével a hátsó fogantyún, bal kezével pedig az első fogantyún (lásd az E ábrát). Ha a láncfű részt ellentétes markolattal tartja, növeli a sérülések kockázatát, ezért ezt kerülni kell.

A láncfű rész működése közben minden testrészét tartsa távol a fű részlánctól. A láncfű rész elindítása előtt győződjön meg arról, hogy a fű részlánc nem ér hozzá semmihez. Láncfű résszel végzett munka során egy pillanatnyi figyelmetlenség azt eredményezheti, hogy a ruházat vagy a testrészek beakadhatnak a fű részláncba.

Azonnal kapcsolja ki a láncfű részt, ha észrevehető változást érez a készülék viselkedésében.

Ha a láncfű rész kövekkel, szögökkel vagy más kemény tárggyal érintkezett, azonnal állítsa le a motort, és ellenőrizze, hogy a fű részlánc és a vezetőlemez nem sérült-e.

Ne ejtse le a láncfű részt, ne üsse akadályokhoz, és soha ne használja a vezetőlemezt karként.

Csak fát fű részseljen a láncfű résszel.

Feszült ág vágásakor számítson arra, hogy az visszaugrik. Ha a farostok feszültsége megszűnik, a megfeszített ág elütheti a kezelőt és/vagy kicsavarhatja a láncfű részt az irányításból.

Legyen különösen óvatos az aljnövényzet és a fiatal fák vágásakor. A vékony anyag beakadhat a fű részláncba és elütheti vagy kibillentheti az egyensúlyából.

REZGÉSEK

Kerülje el a vibrációval járó kockázatokat, pl. a fehérújjal szindróma (keringési zavarok) kockázatát azáltal, hogy gyakori szünetet tart a munkában, amikor például összedörzsöli a tenyerét.

Mindig viseljen védőkesztyűt, és ügyeljen arra, hogy a keze meleg legyen.

Ügyeljen arra, hogy a lánc mindig éles legyen.

Tartson rendszeres szünetet a munkában.

ÓVINTÉZKEDÉSEK A VISSZATÜLÉS ELLEN



FIGYELEM

Ügyeljen a visszarúgásra, amikor a készülékkel dolgozik. Fennáll a sérülés veszélye. Óvatosan és helyes fű részelési technikával kerülje el a visszarúgásokat.

A sí n hegyével való érintkezés bizonyos esetekben váratlan hátrafelé irányuló reakcióhoz vezethet, ami azt eredményezi, hogy a vezetősí n felfelé repül a kezelő felé (O ábra).

Visszarúgás léphet fel, ha a vezetősí n hegye hozzáér egy tárgyhöz, vagy ha a fa meghajlik és a fű részlánc beszorul a vágásba.

Ha a fű részlánc beszorul a vezetősí n felsőszélébe, a sí n hevesen visszarúghat a kezelő felé (lásd J ábra).

Ha a fű részlánc beszorul a vezetősí n alsó szélébe, a sí n hevesen elrándulhat a kezelőtől (lásd K ábra).

Legyen rendkívül óvatos, amikor a láncfű rész láncát használja, hogy folytassa a vágást a már megkezdett vágásnál.

Ne fű részeljen olyan ágakat vagy fadarabokat, amelyek a fű részelési folyamat során megváltoztathatják a helyzetüket, vagy ahol a vágás a fű részelés során bezáródik.

Ezen reakciók mindegyike ahhoz vezethet, hogy elveszíti uralmát a fű rész felett, és súlyos sérülést szenvedhet. Soha ne hagyatkozzon kizárólag a láncfű részbe épített biztonsági berendezésekre. Láncfű rész felhasználóként tegyen különféle intézkedéseket a balesetek és sérülések elkerülése érdekében. A visszarúgás a helytelen használat és/vagy a helytelen működési eljárások vagy feltételek következménye. Megfelelő óvintézkedésekkel megelőzhető, az alábbiak szerint:

Két kézzel fogja meg a fű részt úgy, hogy a hüvelykujj és az ujjak a láncfű rész fogantyút körülvegyék. Hozd testét és karjait olyan helyzetbe, amelyben el tudja fogadni a visszarúgási erőket. Ha megfelelő intézkedéseket hajtanak végre, a kezelőképes lesz ellenállni a visszarúgási erőnek. Soha ne engedje el a láncfű részt (lásd E ábra).

Kerülje a szokatlan testtartást, és soha ne fű részeljen vállmagasság felett. Ez segíti elkerülni a véletlenszerű érintkezést a sí n hegyével, és lehetővé teszi a láncfű rész jobb irányítását váratlan helyzetekben.

Mindig a gyártó által előírt cserevezetősínt és fű részláncot használjon. A helytelenül cserélt vezetőlemezek és fű részláncok a fű részlánc eltörését és/vagy visszarúgást okozhatnak.

A fű részlánc élezése és karbantartása során tartsa be a gyártó utasításait. Ha a mélységghatároló túl alacsony, ez növeli a visszarúgási hajlamot.

Ne fű részeljen a vezetőlemez hegyével. Fennáll annak a veszélye a visszarúgás.

Győződjön meg arról, hogy nincsenek szögek vagy fémdarabok a készülékben vágási terület. Különös figyelmet kell fordítani a szögekre vagy vasdarabokra a vágási terület körül. Legyen óvatos keményfa fű részeléskor is ahol a lánc megakadhat. Ez visszarúgást okozhat.

Kezdje el a vágást teljes teljesítménnyel, és mindig tartsa a láncfű részt maximális sebesség fű részelés közben.

Győződjön meg arról, hogy nincs olyan tárgy a padlón, amelybe belebotthat.

MARADÉK KOCKÁZATOK



VESZÉLY

SÉRÜLÉS VESZÉLY!

A fű részlánccal való érintkezés halálos vágásokhoz vezethet.

Soha ne érintse meg kézzel a fű részláncot, miközben az működik.

VISSZARÚGÁS VESZÉLYE!

A visszarúgás végzetes vágásokhoz vezethet.

ÉGÉSVESZÉLY!

A lánc és a vezetőlemez működés közben felmelegszik.

MŰSZAKI ADATOK	
Modell	RTMPA0022
Tápegység	20V DC akkumulátor (lítium-ion)
Akkumulátor-kapacitás	2000 mAh
Erő	350 W
Vezetőújs hossza	4"
Maximális fordulatszám	3700 /perc-1
Lánc sebessége	6,7 m/s
Maximális vágási mélység	12 cm
Lwa hangteljesítményszint:	? dB(A)
Lpa hangnyomásszint:	? dB(A)
Rezgésszint	? m/s ² , (K=1,5)
Nettó tömeg	? kg
Bruttó súly	? kg

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

sz. Kijelölés
1 Első kézvédő
3 Levegőszűrő fedele
5 Reteszelés a légszűrő fedeléhez
7 Üzemanyag-szivattyúalapozó
9 Fojtószelep reteszelés
11 Hátsó fogantyú
13 Üzemanyagtartály sapka
15 Karmos ütköző (előre összeszerelt)
17 Fű részlánc (előre felszerelt)
19 Olajbeállító csavar
21 Láncfeszítő csavar
23 Láncfeszítő csap
25 Furat a láncfeszítő csap számára
27 Vezetőlemez fedele
29 Gyújtógyertya kulcs / hornyos csavarhúzó
31 Gyújtógyertya csatlakozó

sz. Kijelölés
2 Első fogantyú
4 Indító a húzószinórt
6 Be/ki kapcsoló
8 Hidegindító kar (fojtó)
10 Fojtószelep
12 Hátsó kézvédő
14 Láncolajtartály sapka
16 Vezetőlemez (előre összeszerelt)
18 Asztali csiszoló segéd eszköz
20 Rögzőtő anyák
22 Láncfedél
24 Láncfogó
26 Lánckerék
28 Keverőtartály
30 Légszűrő
32 Döntésnyomok

ÜZEMBE HELYEZÉS

Kerülje el a vibrációval járó kockázatokat, például a fehér ujj szindróma (keringési zavarok) kockázatát, például gyakori szünetekkel a munkában, amikor összedörzsöli a tenyerét.

ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT

- Nyissa ki a csomagolást, és óvatosan vegye ki a készüléket.
- Távolítsa el a csomagolóanyagot, valamint a csomagolást és a szállítási biztonsági berendezéseket (ha vannak).
- Ellenőrizze, hogy a szállítási terjedelem teljes-e.
- Ellenőrizze, hogy a készülék és a tartozékokatrészek nem sérültek-e szállítás közben.
- Ha lehetséges, őrizze meg a csomagolást a jótállási idő lejártáig.



FIGYELEM

A készülék és a csomagolás nem gyerekjáték! Ne engedje, hogy gyerekek játszanak műanyag zacskókkal, fóliákkal vagy apró alkatrészekkel! Fennáll a fulladás vagy fulladás veszélye!

- Távolítsa el a gyorsindítási útmutatót az indítótábláról (4).

ÜZEMANYAG KEVERÉSE

A motort benzin és motorolaj keverékével kell üzemeltetni.



FIGYELEM

Kerülje az üzemanyag közvetlen bőrrel való érintkezését és az üzemanyagőzők belélegzését. Csak ólommentes benzin (min. RON 95) és speciális kétütemű motorolaj (JASO FD/ISO - L - EGD) keverékét használja. Keverje össze az üzemanyagkeveréket az üzemanyagkeverési táblázat szerint.

Öntse a megfelelő mennyiségű benzint és kétütemű olajat a mellékelt keverőedénybe (28) (lásd „Üzemanyagkeverési táblázat”). Ezután rázza fel a keverőedényt (28) gut durch.

ÜZEMANYAG BETÖLTÉSE



FIGYELEM

Csak akkor töltsön üzemanyagot, ha a motor le van húzva és le van húzva. Túlzott veszély áll fenn!

- Feltöltés előtt mindig tisztítsa meg a tanksapkát (13) környékét, nehogy szennyeződés kerüljön az üzemanyagtartályba. Ehhez használjon száraz, szőszmentes rongyot.

- Fektesse a készüléket az oldalára úgy, hogy a tanksapka (13) felfelé nézzen.

- Fordítsa el az üzemanyagtartály sapkáját (13) az óramutató járásával ellentétes irányba, és nyissa ki. Az üzemanyagtartály sapkája (13) az üzemanyagtartályban lévő veszteségátgátló berendezéshez van csatlakoztatva, így nem tud lelesni.

- Öntse az üzemanyag-keveréket az üzemanyagtartályba. Tankoláskor ne öntsön ki üzemanyagot, és ne töltsön fel színt az üzemanyagtartályt.

- Azonnal törölje fel a kiömlött üzemanyagot.

- Forgassa el az üzemanyagtartály sapkáját (13) az óramutató járásával megegyező irányba a záráshoz.

JEGYZET

Ellenőrizze a láncolajat is minden üzemanyagfeltöltés után.

LÁNCOLAJ HOZZÁADÁSA



FIGYELEM

Csak akkor töltsön be fűrészláncolajat, ha a motor le van állítva és lehűlt. Túlzott veszély áll fenn!

Soha ne dolgozzon lánc nélkül! Ha a fűrészlánc kiszárad, a vágószerkezet rövid időn belül helyrehozhatatlanul tönkremegy.

Munka előtt mindig ellenőrizze a lánc kenését.

JEGYZET

Csak fű részláncolatot használjon. Lehetőleg biológiailag lebomló. Ne használjon fáradt olajat, motorolajat stb. Munka közben ellenőrizze, hogy a lánckenés mű ködik-e.

- Feltöltés előtt mindig tisztítsa meg a láncolajtartály sapkája (14) környékét, hogy ne kerüljön szennyeződés a láncolajtartályba. Ehhez használjon száraz, szőszmentes rongyot.
- Fektesse a készüléket az oldalára úgy, hogy a láncolajtartály sapkája (14) felfelé nézzen.
- Fordítsa el a láncolajtartály sapkáját (14) az óramutató járásával ellentétes irányba, és nyissa ki. A láncolajtartály sapkája (14) a láncolajtartályban lévő veszteséggátló berendezéshez van csatlakoztatva, így nem tud lelesni.
- Töltse be a mellékelt szerves láncolajat a láncolajtartályba. Tankoláskor ne öntsön láncolajat, és ne töltse fel szí nültig a láncolajtartályt.
- Azonnal törölje fel a kiömlött láncolajat.
- Forgassa el a láncolajtartály sapkáját (14) az óramutató járásával megegyező irányba a záráshoz.

A FŰ RÉ SZLÁ NC MEGHŰ ZÁ SA É S ELLENŐ RZÉ SE



FIGYELEM

Vegyen fel védőkesztyű t! Sérülésveszély az éles vágófogak miatt! Rendszeresen ellenőrizze a lán c feszességét minden indítás előtt.

- Feszítés előtt lazítsa meg kissé mindkét rögzítő anyát (20) a gyújtógyertya-kulcs (29) segítségével.
- Forgassa el a lán c feszítő csavart (21) az óramutató járásával megegyező irányba a lapos csavarhúzóval (29) a feszültség növeléséhez.

Húzza meg erősen a két rögzítő anyát (20) a gyújtógyertya-kulcs (29) segítségével.

- A fű részláncnak (17) érintkeznie kell a vezetőlemez alsó oldalával. Ellenőrizze, hogy a fű részlánc (17) kézzel áthúzható-e a vezetőlemezen (16) (kiengedett lán cfék mellett húzza hátra az első kézvédőt (1).

JEGYZET

Egy új fű részlánc (17) megnyúlik, és gyakrabban kell újrafeszíteni.

MŰ VELET

Kérjük, vegye figyelembe a zajvédelmi rendelet jogszabályi előírásait. Minden üzembe helyezés előtt ellenőrizze a készüléket a következők tekintetében:

- Ellenőrizze az üzemanyag-ellátó rendszer szivárgását
- A védőburkolatok és a vágószerkezet hibátlan állapota és teljessége
- Minden csavarkötés szoros rögzítése
- Minden mozgó alkatrész sima futása

Munkautasítások

Használat előtt ismerkedjen meg a láncfű rész kezelésével.

A MOTOR INDÍTÁSA



FIGYELEM

Az indítótó zsinórt (4) mindig egyenesen húzza ki. Tartsa szilárdan az indítótó zsinór (4) fogantyúját, amikor a húzó zsinór (4) visszatekeredik. Soha ne engedje, hogy az indítótó zsinór (4) visszacsapódjon.

A MOTOR INDÍTÁSA HIDEGEN





FIGYELEM

Minden indítást előtt kapcsolja be a láncféket (tolja előre a kézvédőt (1)).



FIGYELEM

Soha ne engedje, hogy az indítótó zsinór (4) visszapördüljön. Ez károsodást okozhat.

- Vegye le a fedelet (27) a vezetőlemezről (16).
- Állítsa a láncfű részt szilárd és vízszintes felületre. A fű részlánc (17) nem érintkezhet a talajjal.
- Nyomja előre az első kézvédőt (1), amíg a helyére nem pattan. A fű részláncot (17) a láncfék rögzíti.
- Nyomja meg 6x az üzemanyag-szivattyúbetöltőt (7).
- Kapcsolja a BE/KI kapcsolót (6) „ON” állásba.
- Húzza ki a szivatót (8). 
- Helyezze be cipője hegyét a hátsó kézvédőbe (12) (lásd a C ábrát).
- Tartsa erősen a láncfű részt az első fogantyúnál (2), és lassan húzza ki az indítótó zsinórt (4), amíg meg nem érzi az első ellenállást.
- Most gyorsan húzza meg az indítótó zsinórt (4), hogy a motor beinduljon. Ha a motor nem indul, ismételje meg a folyamatot. Amíg a szivató (8) ki van kapcsolva, kapcsolja , a motor csak rövid ideig jár majd, majd ki.
- Amint a motor leáll, nyomja meg egyszerre a gázkart (9) és a gázkart (10). A szivató (8) automatikusan „melegítési” üzemmódba ugrik.
- Most ismét húzza meg az indítótó zsinórt (4), és a motornak be kell indulnia.

Ha a motor többszöri próbálkozás után sem indul be, olvassa el a „Hibaelhárítási” fejezetet.

JEGYZET

Magas külső hőmérséklet esetén előfordulhat, hogy hideg motor mellett is szivató nélkül kell beindítani a motort!

• Oldja ki a láncféket az első kézvédő (1) hátrahúzásával (lásd D ábra). VIGYÁZAT! A láncfék most kioldott. Ha a fojtószelepet (10) a fojtószelep-retesszel (9) együtt működtetjük, a fű részlánc (17) elindul.

A MOTOR INDÍTÁSA MELEG

(A készülék 15-20 percnél rövidebb ideig volt kikapcsolva.)



FIGYELEM

Minden indítás előtt kapcsolja be a láncféket (tolja előre a kézvédőt (1)).

- Nyomja előre az első kézvédőt (1), amíg a helyére nem pattan. A fű részláncot (17) a láncfék rögzíti.
- Kapcsolja a BE/KI kapcsolót (6) „ON” állásba.
- A hidegindító kart (szívó) (8) nem kell meghúzni a meleg motor indításához.
- Helyezze be cipője hegyét a hátsó kézvédőbe (12) (lásd a C ábrát).
- Tartsa erősen a láncfű részt az első fogantyúnál (2), és lassan húzza ki az indító zsinórt (4), amíg meg nem érzi az első ellenállást.
- Most gyorsan húzza meg az indító zsinórt (4). A készüléknek 1-2 húzás után el kell indulnia. Ha a készülék 6 húzás után sem indul el, ismétlje meg a „A motor indítása hidegen” részben leírt eljárást.

A MOTOR LEÁLLÍTÁSA

Vészleállítási eljárás

Ha azonnal le kell állítani a készüléket, állítsa a BE/KI kapcsolót (6) „OFF” állásba.

Normál leállítási sorrend

- Engedje el a gázkart (10). A motor alapjáratra fordul.
- Ezután állítsa a BE/KI kapcsolót (6) „OFF” állásba.

MŰKÖDÉS ÜZENETLENSÉGEN



FIGYELEM

Alapjáraton a fű részláncnak (17) álló helyzetben kell lennie. Ha a fű részlánc (17) elmozdul, állítsa be az alapjárat fordulatszámot!

JEGYZET

Ha a fű részlánc (17) alapjáraton mozog, vagy a motor magától leáll a gázkar elengedésekor, akkor a karburátort be kell állítani (lásd a „Karburátorbeállítások karbantartása” című fejezetet).

- Vegye fel a láncfű részt.

- Bal kézzel tartsa szilárdan az elülső fogantyút (2).
- Tartsa erősen a hátsó fogantyút (11) a jobb kezében. A kezed golyója most a fojtószelep-záron (9) fekszik, és a mutatóujjával mű ködteti a gázkart (10) (lásd az E ábrát).
- A gázkart (10) egyszeri megnyomása után a motor alapjáraton jár.
- Hagyja röviden felmelegedni a motort.

A LÁNCKENÉS ELLENŐRZÉSE ÉS BEÁLLÍTÁSA



FIGYELEM

- Soha ne dolgozzon lánckelés nélkül! Ha a fű részlánc kiszárad, a vágószerkezet rövid időn belül helyrehozhatatlanul tönkremegy.
- Munka előtt mindig ellenőrizze a lánckelést.

jegyzet

Csak fű részláncolatot használjon, lehetőleg biológiailag lebomló. Ne használjon fáradt olajat, motorolajat stb. Munka közben ellenőrizze, hogy a lánckelés mű ködik-e. Tartsa a láncfű részt mű ködés közben, közepes sebességgel egy lefű részelt fatönk vagy egy megfelelő felület fölött. Megfelelő kenés esetén könnyű olajfilm képződik a farönkön vagy a talajlemezen (lásd F ábra).

- Szükség esetén a lánckelés növelhető vagy csökkenthető az olajbeállító csavarral (19).
- Ehhez használja a mellékelt laposfejű csavarhúzó (29):
- Először nyomja meg, majd forgassa el az olajbeállító csavart (19) az óramutató járásával megegyező irányba, hogy csökkentse a lánckelését.
- Először nyomja meg, majd forgassa el az olajbeállító csavart (19) az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy növelje a lánckelését.

A LÁNCFÉK ELLENŐRZÉSE



FIGYELEM

A láncféket minden használat előtt ellenőrizni kell. A láncfék visszahúzás esetén azonnal lefékezi a fű részláncot.

- Győződjön meg arról, hogy az elülső kézvédő (1) szennyeződésmentes és könnyen mozog.
- Indítsa el a láncfű részt, és gyorsítsa fel a fű részláncot teljes sebességre (teljes gázzal).
- Járó fű részlánc mellett mű ködtesse az elülső kézvédőt (1). A láncféknek le kell fékeznie és reteszelnie kell a fű részláncot max. sebesség.



FIGYELEM

Ha túl sokáig megnöveli a motor fordulatszámát lekapcsolt láncfék mellett, az károsíthatja a motort és a lánchajtást. Ha a fű részlánc (17) továbbra is mozog, forduljon az ügyfélszolgálatához.

ALAPVETŐMUNKAUTASÍ TÁRSOK DÖNTÉSI MUNKÁHOZ



FIGYELEM. Sérülésveszély!

Fű részelési és fakivágási munkákat, valamint minden ehhez kapcsolódó munkát csak speciálisan képzett és eligazított személyek végezhetnek.

jegyzet

Tartsa be a fakivágási munkákra vonatkozó országspecifikus előírásokat, és tájékozódjon az illetékes hatóságtól.

- Ügyeljen arra, hogy a lehulló ágak és fák senkinek ne okozzanak kárt.
- A munkaterületen csak a fakivágási munkához szükséges személyek tartózkodhatnak.
- A csomagtartónál lévő munkaterületet tartsa tisztán és rendezetten, hogy a kezelőknek biztonságos helyük legyen.
- A menekülési útvonalakat tartsa tisztán és rendben, hogy gyorsan elhagyhassa a munkaterületet.
- Erősebb szélviszonyok, rossz időben vagy rossz látási viszonyok között ne végezzen fakivágási munkákat.
- Tartson legalább 2,5 fa hosszúságú távolságot a legközelebbi munkahelytől.

HASZNÁLAT ÉS KEZELÉS

- Soha ne indítsa el a készüléket, amíg a vezetőlemez (16), a fű részlánc (17) és a láncfedél (22) megfelelően nincs felszerelve.
- Ne vágjon a földön fekvő fát, és ne próbálja kivágni a földből kilógó gyökereket. Mindenesetre ügyeljen arra, hogy a fű részlánc (17) ne érintkezzen a talajjal, különben a fű részlánc (17) azonnal eltömpül.
- Ha véletlenül szilárd tárgyat érint a készülékkel, azonnal állítsa le a motort, és ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a készülék.
- Gondosan karbantartsa a készüléket. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek nem illeszkednek-e vagy beszorultak-e, nem törtek-e el az alkatrészek, és minden olyan körülmény, amely befolyásolhatja a készülék működését. A készülék használata előtt javítsa meg a sérült alkatrészeket. Sok balesetet a rosszul karbantartott készülékek okoznak.
- Tartsa a vágószerszámokat élesen és tisztán. A megfelelően karbantartott, éles vágóélekkel rendelkező vágószerszámok kisebb valószínűséggel ragadnak be, és könnyebben irányíthatók.
- A készüléket szakképzett szakemberrel javítsa. Csak a gyártó által javasolt eredeti alkatrészeket használja.

A VÁGÁS LEJÁRÓZÁSA

jegyzet

Az esési bevágás határozza meg a kivágandó fa kivágási irányát.

Helyezze az esési bevágást a vágási irányra merőlegesen. Fű részeltjen a lehető legközelebb a talajhoz.

Támassza meg a láncfű részt a karmos ütközővel (15).

A DÖNTÉSI IRÁNY MEGHATÁROZÁSA – A KÉSZÜLÉKEN A JELENTÉSEKKEL

(G ábra)

A láncfű rész dőlésnyomokkal (32) van felszerelve, amelyek segítik a láncfű rész irányát.

Helyezze a láncfű részt a csomagtartóhoz. A kivágási jelek (32) mutatják a várható kivágási irányát.

A VÁGÁS LÉTREHOZÁSA (H ábra)

- Először kezdje az A esési bevágás kivágásával. Az esési bevágás mélysége kb. A fa átmérőjének 1/4-e, és 45°-60° szögű.

A DÖNTÉSI IRÁNY ELLENŐRZÉSE (I. ábra)

Helyezze a láncfű részt a vezetősínnel (16) a bevágás alá. A kivágási jelek (32) a várható dőlési irányt mutatják. Ha szükséges, vágja vissza a bevágást ennek megfelelően.

A DÖNTÉSI VÁGÁS VÉGREJÁRTÁSA (H ábra)

- Helyezze el a B kivágást kb. 2-3 cm-rel magasabban, mint az A esési bevágás vízszintes vágása. Ügyeljen arra, hogy a B vágás pontosan vízszintesen történjen.
- Hagyjon kb. A fa átmérőjének 1/10-e, a C törési sáv a kivágás előtt B. A C törési sáv zsanétként vezeti a fát a talajhoz, és biztosítja a korai kidőlés ellen.



FIGYELEM. Balesetveszély!

Semmilyen körülmények között ne fűrészelje a C törésvárat a B vágás során, különben a fa beláthatatlan irányba dőlhet! Készüljön fel arra, hogy a fa a vágásra eséskor ellenőrizetlenül „csúszik”. Készüljön fel arra, hogy a fa irányíthatatlanul „ugrál” egy irányba, amikor a földet éri.

- Annak elkerülése érdekében, hogy a láncfű rész beszoruljon a B kivágásba, időben húzzon alumínium vagy műanyag ékeket a B kivágásba. Ne használjon vaséket.



FIGYELEM. Anyagi kár!

Ügyeljen arra, hogy az ék ne érintkezzen a fű részláncsal (17). Ez súlyosan megsérülhet.

KÉSZÍTÉSI MUNKÁK

- Mindig legyen tudatában annak a veszélynek, hogy az ágak visszapattannak.
- Karzás közben ne álljon a csomagtartóra.
- Ne fűrészeljen a vezetőlemez hegyével.
- Soha ne fűrészeljen több ágat egyszerre.
- Ha lehetséges, a karmos ütközővel (15) támassza meg a láncfű részt.

- Győződjön meg arról, hogy a vágás végén a láncfű rész saját súlya alatt át tud lendülni. Már nincs megtámasztva a vágásban, ezért tartsa biztonságosan.
- A metszés során szilárd, stabil és biztos tartást kell felvenni.

FÉSZESÍ T É SI MUNKÁ K SZEKCIÓKBAN

Vágja le a hosszúvagy vastag ágakat az utolsó vágás előtt (lásd az N ábrát). Ellenkező esetben a fű részlánc (17) könnyen beakadhat.

FESZÜLT FÁ N MUNKÁ LÁS

A fészí tett fa megmunkálásakor elengedhetetlen a megfelelő sorrend betartása. Ellenkező esetben a fű részlánc (17) beszorulhat vagy visszarúgás következhet be. A megfeszí tett fát először mindig az összenyomott oldalon kell vágni. Csak ezután végezze el az elválasztó vágást az ellenkező oldal használatával. Ez megakadályozza a fű részlánc (17) beszorulását.



FIGYELEM. Anyagi kár!

A fekvő fa nem érintheti a talajt a vágási pont alsó oldalán, különben a fű részlánc (17) megsérülhet.

VISSZATÜLÉ S

(J ábra)

- Ha a fű részlánc (17) beszorul a vezetőlemez (16) felső szélébe, a láncfű rész hirtelen visszarándulhat a kezelő irányába, ellenőrizetlenül.

RAJZOLÁS (K

ábra)

- Ha a fű részlánc (17) beszorul a vezetőlemez (16) alsó szélébe, a láncfű rész hirtelen előrerándulhat a kezelőtől, ellenőrizetlenül.

BIZTONSÁ GOS

MUNKAVÉ GZÉ S • A sérülések elkerülése érdekében tartsa a készüléket jó állapotban.

- A készülék leejtése után ellenőrizze, hogy nincs-e rajta jelentős sérülés vagy hiányosság.
- Ne használja a készüléket létrán állva vagy nem biztonságos helyzetben.
- Ne essen ki sértésbe kiütéses vágás elvégzésére. Ezzel veszélyeztetheti magát és másokat.
- Rendszeresen változtassa munkahelyzetét. A készülék hosszan tartó használata a kezek vibráció okozta keringési zavarához vezethet. Megfelelő kesztyű viselésével vagy rendszeres szünetekkel azonban meghosszabbí thatja a használat időtartamát. Ügyeljen arra, hogy a rossz keringésre való személyes hajlam, az alacsony külső hőmérséklet vagy a nagy megfogóerő munka közben csökkenti a használat időtartamát.

A FA Á G LEJÖ LVE VAN • Kezdje egy tehermentesí tő

vágással 1 (kb. a törzs átmérőjének 1/3-a) a tolóoldalon (lásd az L ábrát).

- Ezután végezzen elválasztó vágást 2 (kb. a törzs átmérőjének 2/3-a) a húzóoldalon (lásd L ábra).

A FA ÁG FELŐRE HAJLÍ TOTT

- Kezdje egy tehermentesítő vágással 1 (kb. a törzs átmérőjének 1/3-a) a tolóoldalon (lásd az L ábrát).
- Ezután végezzen elválasztó vágást 2 (kb. a törzs átmérőjének 2/3-a) a húzóoldalon (lásd L ábra).

SZÁLLÍ TÁS

- Szállításkor mindig használja a vezetőlemez fedelét (27).
- Szállítási tás előtt kapcsolja ki a láncfű részt, még rövid távolságokon is. Biztosítsa a gépet felborulás ellen szállítási tás közben (beleértve a járműveket is), hogy elkerülje az üzemanyag elvesztését, károsodását vagy sérülését.
- A készüléket csak az elülső fogantyúnál (2) fogva vigye. Ezután a vezetősi n hátrafelé néz, távol a testétől (lásd M ábra).
- Tartsa távol a forró hangtompító tót a testétől. Fennáll az égési sérülés veszélye!

TISZTÍ TÁS É S KARBANTARTÁS



FIGYELEM. Sérülésveszély!

Tisztítási tás előtt mindig kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a gyújtógyertya csatlakozóját (31). (lásd a Gyújtógyertya karbantartás fejezetet).

jegyzet

A készüléket minden használat után alaposan meg kell tisztítani. Tisztítási és karbantartási munkákat csak a jelen használati útmutatóban meghatározott mértékig végezzen. A további munkákat képzett szakembereknek kell elvégezniük. A karbantartási munkákat rendszeresen el kell végezni (lásd a „Karbantartási időközök” című fejezetet).

A MOTOREGYSÉG TISZTÍ TÁSA



FIGYELEM. Égésveszély!

Ne érintse meg a forró hangtompító tokot, hengereket vagy hűtőbordákat.

- A védőberendezéseket, a szellőzőnyílásokat és a motorházat lehetőleg por- és szennyeződésmentesen kell tartani. Fújja ki alacsony nyomású szűrővel.
- Rendszeres időközönként tisztítsa meg a készüléket nedves ruhával és kevés mosószerrel. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a készülék belsejébe.

A LEVEGŐSZŰRŐ TISZTÍ TÁSA

Az elszennyeződött légszűrő csökkenti a motor teljesítményét a karburátorba való csökkent levegőellátás miatt.

A rendszeres ellenőrzés elengedhetetlen. A légszűrő (30) rendszeresen ellenőrizni kell, és szükség esetén meg kell tisztítani.

A levegőszűrő (30) gyakrabban kell ellenőrizni, ha a levegő poros.

- Az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva lazítsa meg a légszűrő fedelének (5) rögzítőjét.
- Vegye le a légszűrő fedelét (3).
- Távolítsa el a légszűrő (30).

- Tisztítsa meg a légszűrőt (30) ütögetéssel vagy kifújással (sűrített levegővel).

Az újra összeszerelés fordított sorrendben történik.



FIGYELEM

Soha ne tisztítsa a légszűrőt (30) benzinnel vagy gyúlékony oldószerrel.

A LÁNCHAJTÁS TISZTÍTÁSA



FIGYELEM. Sérülésveszély!

Mindig viseljen védőkesztyűt, amikor megérinti a fű részláncot (17). Sérülésveszély az éles vágófogak miatt!

jegyzet

Minden használat után tisztítsa meg a lánchajtást.

- Állítsa a láncfű részt vízszintes és stabil felületre.
- A láncfű kioldásához húzza hátra az első kézvédőt (1) ütközésig (lásd D ábra).
- Forgassa el a láncfű csavart (21) az óramutató járásával ellentétes irányba a hornyos csavarhúzóval (29), hogy csökkentse a feszültséget.
- Távolítsa el a két záróanyát (20) a gyújtógyertya-kulcs (29) segítségével.
- Vegye le a láncfedelelet (22).
- Óvatosan vegye le a fű részláncot (17) a vezetőlemezről (16) és a lánckerékről (26).
- Távolítsa el a vezetőlemezt (16). Tisztítsa meg őket kefével.
- Most alaposan tisztítsa meg a teljes lánchajtást és a láncfedelelet (22) kefével vagy kifújással (sűrített levegővel).

Az újra összeszerelés fordított sorrendben történik.

A GYERTYA KARBANTARTÁSA

- Távolítsa el a légszűrőt (30) a „Légszűrőtisztító tása” részben leírtak szerint.
- Vegye ki a gyújtógyertya-csatlakozót (31) jobbra-balra forgatva és egyidejűleg húzva. Csak a gyújtógyertya csatlakozóját (31) fogja meg és húzza meg a csatlakozón. Soha ne húzza a kábelt!
- Távolítsa el a gyújtógyertyát a mellékelt gyújtógyertya-kulcs (29) segítségével.
- Az összeszerelés fordított sorrendben történik. Elektrodaköz = 0,6 mm (az elektrodák közötti távolság, amelyek között a gyújtószikra keletkezik). 10 üzemóra után ellenőrizze a gyújtógyertyát, hogy nincs-e szennyeződés és szennyeződés, és ha szükséges, tisztítsa meg réz drótkefével. Ezután 50 üzemóránként javítsa meg a gyújtógyertyát.

A LÁNCKENÉS KARBANTARTÁSA

- Lásd a „Lánckénés ellenőrzése és beállítása” című fejezetet.

A PARBUTOR BEÁLLÍTÁSÁNAK KARBANTARTÁSA

- Ha a fű részlánc (17) alapláncra mozog, vagy a motor magától leáll a gázkar elengedésekor, a karburátort be kell állítani.

jegyzet

A motor károsodásának elkerülése érdekében a karburátor beállítást (pl. alaplánc fordulatszám) csak szakképzett szakemberek végeztessék el.

A VEZETŐRÁCS KARBANTARTÁSA

- Fémreszelő segítségével távolítsa el a sorját a vezetőlemez széléről.
- Tisztítsa meg a vezetőlemez (16) hornyát kefével vagy súrtóval. Cserélje ki a vezetőrudat (16), amint a horony elkopott.
- Minden használat után forgassa el a vezetőrudat (16), hogy biztosítsa az egyenes kopást.
- Ellenőrizze a vezetőlemez (16) csúsásán lévő lánckerék egyenes működését. Ha szükséges, kenje meg csapágyolajjal.

A VEZETŐRUD FELSZERELÉSE ÉS A FŰRÉSZLÁNC FESZÍTÉSE



FIGYELEM. Az összeszerelést mindig leállított motor mellett végezze.



FIGYELEM. Sérülésveszély!

Mindig viseljen védőkesztyűt, amikor megérinti a fű részláncot (17). Sérülésveszély az éles vágófogak miatt!

jegyzet

Egy új fű részlánc (17) megnyúlik, és gyakrabban kell újrafeszíteni. Rendszeresen ellenőrizze és állítsa be a lánc feszességét minden vágás után.

A kopástól függően a vezetőlemez (16) elfordítható.

- Állítsa a láncfű részt vízszintes és stabil felületre.
- A lánckerék kioldásához húzza hátra az első kézvédőt (1) ütközésig (lásd D ábra).
- Távolítsa el a két záróanyát (20) a gyújtógyertya-kulcs (31) segítségével.
- Vegye le a láncfedelelet (22).
- Csúsztassa a vezetőlemez hornyolt furatát (16) a két kiálló csapra.
- Helyezze a fű részláncot (17) a lánckerék (26) fogaira. Helyezze be pontosan a fű részláncot (17) a vezetőlemezen (16) jelzett irányba. A vezetőlemez (16) csúsásában van egy vezetőkerék, amelynek fogába a fű részláncot (17) be kell helyezni.
- Enyhén húzza meg a vezetőlemezt (16), hogy kissé előfeszítse a fű részláncot (17).
- Helyezze vissza a láncfedelelet (22). Győződjön meg arról, hogy a belső lánckerék tőcsap (23) illeszkedik a vezetőlemezben (16) lévő illeszkedő furatba (25). A laposfejű csavarhúzóval (29) szükség szerint állítsa be a lánckerék tőcsavarját (21).

- Csavarja fel kézzel a két rögzítő anyát (20). Ügyeljen azonban arra, hogy még ne húzza meg őket.
- A laposfejű csavarhúzóval (29) forgassa el a láncfeszítő csavart (21) az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a fű részlánc (17) alsó része be nem csúszik a vezető sínre (16). A fű részláncnak (17) a sín alsó oldalához kell feküdnie. Ha a láncfű ki van engedve, a fű részláncot (17) kézzel át kell tudni húzni a vezető sínre (16).

jegyzet

Egy új fű részlánc (17) megnyúlik, és gyakrabban kell újrafeszíteni.

- Húzza meg a két rögzítő anyát (20) a gyújtógyertya-kulccsal (29). A fű részlánc élezése és karbantartása.



FIGYELEM. Sérülésveszély!

Mindig viseljen védőkesztyűt, amikor megérinti a fű részláncot (17). Sérülésveszély az éles vágófogak miatt!

jegyzet

A megfelelően karbantartott és élezett fű részlánc csökkenti a fizikai erőfeszítést és a kopás mértékét, és jobb eredményt produkál. A fű részláncot rendszeresen tisztítsa, karbantartsa és élesítse. Rendszeresen ellenőrizze a fű részláncot, hogy nincsenek-e repedések és sérült szegecsek. A köszörülési segédeszközhöz (18) egy asztali köszörű is csatlakoztatható, hogy biztonságosan tartsa a köszörülés során. A szállítási terjedelemben szereplő fű részláncokhoz csak speciális, Ø4,8 mm-es (3/16") körfű részlánc-reszelőket használjon. Egy élezőkészletben, pl. Oregonból, részletes információkat talál az élezési folyamatról. Alternatív megoldásként használjon elektromos láncélezőt, és kövesse a gyártó utasításait. Ha kétségei vannak a munka elvégzésével kapcsolatban, cserélje ki a fű részláncot. Szükség esetén élesítse meg a fű részláncot (17) egy szakmú helyben.

- Szükséges alkatrész (nem tartozék):
- Ø4,8 mm (3/16") körreszelő fű részláncokhoz
- Lapos reszelő
- Mélységghatár beállító
- Anyag eltávolításához csak előre mozgatva reszelje le.
- Reszelő kb. 25°-os 10°-os dőlésszögben a vezető sínhez (16).
- Ellenőrizze a mélységghatár távolságát egy mélységghatármérővel.
- A mélységghatároló megfelelő távolsága 0,6 mm (0,024") legyen.

KARBANTARTÁSI IDŐKÖZÖK						
Készülék alkatrész	Akció	Előtt bámuló munka	Heti	Az eseményen meghibásodásokról	Ban,-ben káresemény	Ha szükséges
Lánc kenés	Jelölje be	x				
Fű részlánc	Ellenőrizze és figyelni az élesség állapotára	x				
	Chck lánc feszültség	x				
	Élesítés					x
Prowadnica Check, (kopás, sérülés)	Tiszta	x				
	Cserélje ki		x	x		
					x	x

HIBAELHÁRÍTÁS		
Hiba	Lehetséges ok	Jogorvoslat
Ekkor a motor nem indul be	Helytelen indítási eljárás	Kövesse a következőhöz tartozó utasításokat induló
A motor beindul, de beindul nincs teljes ereje.	Szennyezett levegőszűrő	Tisztítsa meg a légszűrőt
A motor szabálytalanul jár	Hibás gyújtógyertya-elektroda	Tisztítsa meg a gyújtógyertyát, és állítsa be az elektroda távolságát vagy illesztését új gyújtógyertya
Kormos vagy nedves gyújtógyertya	A karburátor hibás beállítása	Állítsa be a karburátort, és ha szükséges, tisztítsa meg a gyújtógyertyát vagy cserélje ki egy újra

GARANCIA

A jótállási idő alatt a vásárló gyártási hibák miatt ingyenes javításra jogosult.

A jótállás csak abban az esetben érvényes, ha a terméket hiánytalanul, összeszeretlenül, a vásárlást igazoló bizonylattal és megfelelően kitöltött jótállási jeggyel az értékesítési helyre szállítják.

GYÁRTÓI GARANCIA KIZÁRÁSAI

A gyártói garancia kizárt, ha a készüléken természetes kopásból vagy a berendezés helytelen kezeléséből adódó sérülések mutatkoznak (pl. túlterhelés, túl nagy nyomás kifejtése - különösen a műanyag alkatrészek repedése vagy törése, valamint az ebből eredő egyéb mechanikai sérülések és hibák). kár).

Valamint a következő esetekben:

- Jogosulatlan javítási kár sértek történtek.
- A készüléket a jótállási idő alatt illetéktelen személy módosította vagy javította.
- A szerszámot iparban vagy kézműves iparban használták (az eszköz ezermesterek/barkácsolás szerelmeseinek, ill. nem fizetett munkára szolgál).

A garancia nem vonatkozik a szerszám azon részeire, amelyek a természetes kopás vagy túlerhelés következtében megsérülhetnek (pl. láncok, vezetők, burkolatok, kapcsolók, gombok, akkumulátorok stb.).

SZOLGÁLTATÁS

Az elektromos kéziszerszámokat csak szakképzett személyzet javíthatja, eredeti pótalkatrészek felhasználásával. Ez lehetővé teszi, hogy biztosítsa a készülék biztonságos használatát.

Cím:

Serwis Powermat és Red Technic

ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

Tel. 32 670 39 68, mellék 4

AZ ELHASZNÁLÓDOTT ESZKÖZÖK ÁRTALMATLANÍ TÁSA



Élettartamának végén ezt a terméket nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt kidobni, hanem az elektromos és elektronikus eszközök újrahasznosítási társaságára szolgáló gyűjtőhelyre kell vinni. Ezt a terméket, a használati útmutatón vagy a csomagoláson elhelyezett szimbólum jelzi. Az újrahasznosítási társaság, az anyagok újrafelhasználásának vagy az elhasználandó eszközök egyéb használatának köszönhetően Ön jelentősen hozzájárul környezetünk védelméhez.



Az elektromos kéziszerszámot és az elemeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni!

Csak az EU-országok számára:

A 2012/19/EU európai irányelv szerint a használhatatlan elektromos kéziszerszámokat, a 2006/66/EK európai irányelv értelmében a sérült vagy használt akkumulátorokat külön kell gyűjteni és környezetbarát módon újrahasznosítani.

A gyártó a Hulladék Adatbázis regisztrációs szám alatt aktív:

000063719

Minden üzlet köteles ingyenesen átvenni a régi berendezéseket, ha az üzletben azonos típusú funkciójú új berendezést vásárol. Így a használt felszerelést abban az üzletben hagyhatja, ahol az új felszerelést vásárolta.

A legalább 400 m²-es háztartási gépek eladóterével rendelkező üzletek kötelesek - akár az adott egységben, akár annak közvetlen közelében - a 25 cm-t meghaladó külső méretet nem meghaladó háztartási hulladékot térítésmentesen, új háztartás vásárlása nélkül átvenni, felszerelés. Így egy kisebb hulladék berendezést hagyhat egy nagy szupermarketben anélkül, hogy újat kellene vásárolnia.

A forgalmazó a vevő háztartási gépekkel való ellátásakor köteles a háztartási hulladékot térítésmentesen begyűjteni a készülék átadási helyén, feltéve, hogy a hulladék berendezés azonos típusú ugyanazokat a funkciókat látja el, mint a szállított felszerelés. Ha megrendelést ad le a gyártó hivatalos weboldalán, akkor erről csak annyit kell közölnie minket, hogy megjegyzését írja be a Megjegyzések a rendeléshez rovatba. Így módon elhasználandó elektromos és elektronikus berendezéseit visszaküldheti a kiszállási társasághoz.

A régi készüléket gyűjtőhelyre is elviheti.

Az elhasználandó készülékek átvételi pontjairól bővebb információ a weboldalon található:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>

Végfelhasználóként Önt a törvény (azaz az akkumulátorról szóló rendelet) kötelezi az összes használt akkumulátor visszaküldésére.

Az elemeket tilos a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A káros anyagokat tartalmazó elemeket egy szimbólum jelzi, amely azt jelzi, hogy nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Nehézfémek jelölései: Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom (a jelölést a

az elemeket, pl. a bal oldalon látható tartály szimbólum alatt). A használt elemeket ingyenes gyűjtőhelyekre, üzleteinkbe vagy bárhová is visszaküldheti, ahol akkumulátorokat árulnak. Ezzel a felhasználó eleget tesz a jogszabályi előírásoknak és hozzájárul a környezet védelméhez.

GYÁRTÓI ADATOK PH Powermat TMK Bijak

Sp. Jawna

Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

<http://www.redtechnic.eu>

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

